

Operation

HiPath 3000/HiPath500

Gigaset SL3 professional voor HiPath Cordless Office

www.siemens.de/enterprise

SIEMENS

Veiligheidsvoorschriften

Handset

Voorzichtig:

- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
 - Plaats de handset niet in de buurt van elektronische apparatuur om onderlinge storing te voorkomen!
 - Gebruik de handset niet in een vochtige omgeving! Het toestel is niet bestand tegen spatwater.
 - Door de handset worden radiosignalen uitgezonden. Houd u aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften!
-

Let op:

Het oproepsignaal (beltoon), de attentietonen en het handsfree telefoneren worden weergegeven via luidsprekers. Houd de telefoon niet tegen het oor, wanneer het oproepsignaal klinkt resp. wanneer u de handsfree-modus heeft geactiveerd. Dit kan blijvende gehoorschade tot gevolg hebben.

Let op:

- Als u een gehoorapparaat draagt, moet u er rekening mee houden dat radiosignalen het gehoorapparaat kunnen storen.
 - Draag de handset uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing aan iemand anders over!
-

Accupack

Voorzichtig:

- Gebruik alleen het toegelaten, oplaadbare originele accupack van Siemens!
 - Gebruik in geen geval gewone, niet oplaadbare batterijen! Dit kan leiden tot aanzienlijke gezondheids- en materiële schade (ontploffingsgevaar van de accupack, functiestoringen en beschadigingen aan de handset).
 - Dompel de accupack niet in water en werp het accupack niet in het vuur!
 - Gebruik voor de lader uitsluitend de toegelaten netvoedingsadapter!
-

WEEE-kenmerk




Let op:

- Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het normale huisvuil worden gedeponeerd, maar dienen gescheiden te worden aangeboden conform de richtlijnen die van overheidswegen gelden.
- Dit om mogelijke schade aan milieu en gezondheid te voorkomen. Het gescheiden aanbieden is tevens een voorwaarde voor het hergebruik van oude apparatuur.
- Meer gedetailleerde informatie over de juiste wijze van aanbieden van uw oude apparatuur is verkrijgbaar bij uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de vakhandel waar u uw product hebt gekocht.
- Een en ander geldt uitsluitend voor apparaten die in de Europese Unie zijn geïnstalleerd en verkocht en waarop de Europese richtlijn 2002/96/EC van toepassing is. In landen buiten de Europese Unie kunnen afwijkende bepalingen gelden.



Overzicht van het toestel

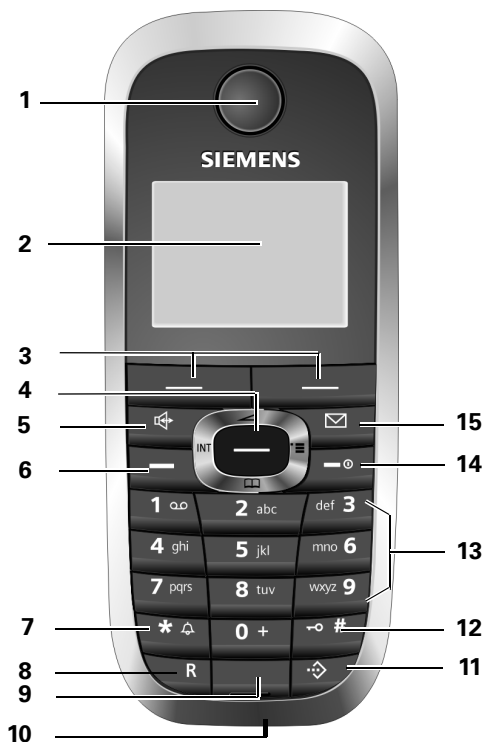

- | | | | |
|---|------------------|----|---|
| 1 | Luidspreker | 10 | Aansluiting voor headset, PC-interface en laadstation |
| 2 | Display | 11 | Call-by-Call-toets |
| 3 | Displaytoetsen | 12 | Hekje-toets |
| 4 | Navigatietoets | 13 | Nummertoeetsen |
| 5 | Handsfree-toets | 14 | Verbreektoets en Aan/Uit-toets |
| 6 | Verbindingstoets | 15 | Berichten-toets |
| 7 | Sterretje-toets | | |
| 8 | Ruggespraaktoets | | |
| 9 | Microfoon | | |

Gebruik van de toetsen: → pagina 12

Inhoudsopgave

Overzicht van het toestel IV

Over deze gebruiksaanwijzing 1

Telefoneren – De basisfuncties 1

Handset in-/uitschakelen	2
Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren	3
Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen	3
Handmatige nummerherhaling	4
Terugbellen	5
Ruggespraak	6
Oproep beantwoorden of afwijzen	8
Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen	9
Gesprek beëindigen	9
Oproepen omleiden	10
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11
Na het verlaten van het zendbereik	11

Overzicht van de toetsen 12

Functietoetsen	12
Ruggespraakttoets	13
Navigatietoets	13
Displaytoetsen	14
Menupictogrammen in het hoofdmenu	16

Handset in gebruik nemen 17

Beschermfolie verwijderen	17
Accupack plaatsen	17
Laden en gebruik van de accupack	19
Gebruikstijden en oplaadtijden van de accupack	20
Toegelaten accupacks	20
Draagclip monteren	20
Displaytaal van de handset instellen	21
Taal instellen:systeem	22

Handset instellen 23

Gespreksvolume instellen	23
Oproepsignalen instellen	24
Attentietonen instellen	25

Trilalarm instellen	26
Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner	27
Afbeeldingen bekijken/Geluiden afspelen	27
Naam afbeelding wijzigen	28
Afbeeldingen wissen	29
Geheugenplaats testen	29
Oproepsignaal in- of uitschakelen	30
Attentiesignaal in-/uitschakelen	30
Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen	31
Datum en tijd instellen	32
Display instellen	33
Conversielijst voor vCard-transfer instellen	37
Standaardinstellingen herstellen	38

Telefoneren – comfortfuncties40

Handsfree telefoneren	40
Met headset telefoneren	41
Draadgebonden headset	41
Draadloze headset	41
Nummerherhaling	44
Automatische nummerherhaling	44
Vermelding of nummerherhalingslijst wissen	44
Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen	45
Telefoonnummer in Call-by-Call-lijst invoeren	46
Algemeen verkort kiezen, centraal	47
Centraal verkort kiezen, individueel	48
Telefoonboek van het systeem	50
Telefoondatabase (LDAP)	51
Telefoonboek/Call-by-Call-lijst van de handset	53
Vermelding opslaan	54
Vermelding zoeken en kiezen	55
Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen	56
Vermelding bekijken	56
Vermelding wijzigen	56
Invoer als VIP (Very Important Person) markeren	57
Vermelding of telefoonboek/Call-by-Call-lijst wissen	58
Beschikbare geheugencapaciteit weergeven	58
Gehele telefoonboek of afzonderlijke vermeldingen kopiëren	59
Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen	61
Gesprekken voeren met projectcode	61
Handset gebruiken als een andere aansluiting	62
Nummerweergave uitschakelen	63
Oproep gericht overnemen	63
Niet-storen in-/uitschakelen	64
Gesprekskosten weergeven	65
Vangen	66

Deurtelefoon	66
Telefoondatafaciliteit TDF	68
Schakelaar bedienen	69
Flash op netlijn.	70
Oproep van een MSN-nummer doorschakelen	70
Nachtstand gebruiken	72
DTMF-nakiezen gebruiken.	73
Gesprek parkeren/activeren.	74

Telefoneren met meerdere gesprekspartners . . . 75

Aankloppen	75
Aankloptoon uit-/inschakelen	76
Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan	77
Opschakelen	77
Gesprek doorverbinden	78
Wachtstand	80
Makelen (wisselgesprek).	80
Conferentie voeren	81
Tweede oproep gebruiken.	84

Teamfuncties 85

Groepsoproep uit-/inschakelen	85
Oproep bijschakelen	88
UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution)	89
MULAP-groep (Multiple Line Application)	94

Berichtenfuncties 96

Bericht achterlaten/antwoordtekst	96
Tekstbericht verzenden/opvragen	97
Info opvragen of voicemailbericht beluisteren.	99
Lijst met oproepen	102

Extra functies 104

Wekker van de handset.	104
Afspraakfunctie van de handset	106
Afspraakfunctie van het systeem	109
Basisstation selecteren	110
Sneltoetsen voor functies en telefoonnummers	111
Gegevensuitwisseling PC <-> HS of HS <-> HS.	113
Interfaces (overzicht)	113
PC-applicatie (Gigaset QuickSync)	113
PC-interface (V24, USB)	114
Bluetooth-interface	115

Codeslot	118
Codeslot van de handset	118
Codeslot programmeren	119
Handset blokkeren/deblokkeren	120
Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren	121
 Systeemfuncties	 122
Via het menu	122
Via een functiecode	122
Functies en functiecodes	123
 Bijlage	 126
Storingen verhelpen	126
Handset onderhouden	129
Documentatie	130
Technische gegevens	130
Laders	130
Toebehoren	131
EU-richtlijn	131
Conformiteitsverklaring	132
 Trefwoordenregister	 133

Stap voor stap

Over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat een beschrijving van de handset en van de functies ervan in combinatie met uw communicatiesysteem.

Alle functies die u kunt uitvoeren via uw handset worden beschreven. Als bepaalde functies niet beschikbaar zijn op uw handset, kan dit door het volgende worden veroorzaakt:

- De functie is niet ingesteld voor u of voor uw handset. Neem contact op met de systeembeheerder.
- De functie is niet beschikbaar op het communicatiesysteem. Neem contact op met uw leverancier voor een eventuele upgrade.

Telefoneren – De basisfuncties

Met de handset kunt u interne en externe gesprekken voeren.

Een gesprek is intern als het wordt gevoerd:

- binnen het bereik van een communicatiesysteem, bijvoorbeeld in uw bedrijf,
- tussen communicatiesystemen die deel uitmaken van een netwerk, bijvoorbeeld als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Een gesprek is extern als het wordt gevoerd via het openbare telefoonnet.

Stap voor stap

Handset in-/uitschakelen



Druk net zolang op de verbreektoets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

PIN

Wanneer de PIN zich in leveringstoestand (0000) bevindt, is de handset na het inschakelen operationeel. Als er een PIN is ingesteld, moet de PIN worden ingevoerd.

Handset-PIN
invoeren:



OK

Nieuwe PIN-code invoeren

Invoer bevestigen. De handset is klaar voor gebruik.

Weergave van de verbindingskwaliteit

In de modus AAN of in de infomodus wordt de sterkte van het ontvangstsignaal aangegeven met een pictogram in het display:

D>>>	knippert, geen ontvangst
▀>>>	sterkte van het ontvangstsignaal is gering
▀▀>>	sterkte van het ontvangstsignaal is 50%
▀▀▀>	sterkte van het ontvangstsignaal is 75%
▀▀▀▀	sterkte van het ontvangstsignaal is 100%

Het zendbereik is binnen en buiten verschillend (→ pagina 130). Als u problemen met het zendbereik ondervindt, moet u contact opnemen met de systeem-beheerder!

Accupack opladen

De handset mag alleen in de meegeleverde lader worden geplaatst!

Een handset die in de lader staat, wordt ook opgeladen als deze is uitgeschakeld. Wanneer de handset is ingeschakeld, ziet u in het display de laadniveau-indicatie knipperen.

Stap voor stap

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu leeg was, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u hem in de lader plaatst. De handset is dan klaar voor gebruik. Het opladen begint. Als er een PIN is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd.

Taal

U kunt de displaytaal die bij levering is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur (→ pagina 21).

Eerst een lijn beleggen, dan het telefoonnummer invoeren



Handset in rusttoestand: Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.



Voer het gewenste telefoonnummer in. De gesprekspartner wordt opgebeld. Typefouten kunt u niet corrigeren. Bij typfouten: druk op de verbreekttoets.

Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep. Voer het gesprek.

Of:

momenteel niet mogelijk

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. Mits geconfigureerd, wordt u verbonden met de mailbox van de gebruiker resp. kunt u een terugbelopdracht → pagina 5 programmeren.

verbreken a.u.b.



Verbreekttoets kort indrukken.

Eerst het telefoonnummer invoeren, dan een lijn beleggen

Kiezen voorbereiden:



en eventueel



Voer het gewenste telefoonnummer en corrigeer onjuiste tekens indien nodig met de displaytoets "Wissen".

Stap voor stap

5 sec. ingedrukt houden

Kiespauze invoegen. Tussen de ingevoerde cijfers verschijnt een „P“. Een kiespauze kan bijvoorbeeld tussen het toegangscijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox nodig zijn.



Let op:

Kiesvoorbereiding is ook mogelijk als u gebruikmaakt van nummerherhaling of als u een telefoonnummer kiest via het telefoonboek van de handset ().



Ofwel:



De gesprekspartner beantwoordt de oproep. Voer het gesprek.

Of:

momenteel niet mogelijk

De gewenste persoon is bezet of weigert het gesprek. Mits geconfigureerd, wordt u verbonden met de mailbox van de gebruiker resp. kunt u een terugbelopdracht → pagina 5 programmeren.

verbreken a.u.b.




Verbreektoets kort indrukken.

Handmatige nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.



Handset in rusttoestand: kort op de toets Opnemen drukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Gewenste telefoonnummer selecteren.

Eventueel **Tonen**

Indien u de details van het geselecteerde telefoonnummer wilt bekijken: Druk op de displaytoets.

Ofwel:



Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Stap voor stap

Of:

Opties

Open het menu voor nummerherhaling. Het menu bevat de volgende functies (→ pagina 44):

- Nr. in telefoonb.
- Autom. nr. herh.
- Nummer gebruiken
- Invoer wissen
- Lijst wissen



Nummer gebruiken

OK



Telefoonnummer wijzigen of voltooiën, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



of



Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Terugbellen

U belt een gesprekspartner, maar deze beantwoordt de oproep niet of is in gesprek. Met een terugbelopdracht wordt de verbinding tot stand gebracht, zodra de gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. Het systeem signaleert al dat de aansluiting in gesprek is, als iemand anders een verbinding tot stand probeert te brengen met uw gesprekspartner. Als u een terugbelopdracht hebt ingesteld, kunt u uw handset gewoon blijven gebruiken.

U kunt ook een info zenden dat u teruggebeld wilt worden (→ pagina 97). U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

Terugbelopdracht achterlaten



Het nummer wordt gekozen. U hoort een in-gesprektoon of de gesprekspartner beantwoordt de oproep niet.

terugb.

Laat de terugbelopdracht achter.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



menu



service?



overige functies?



#58=terugbelopdrachten?



mnu



wissen?



Terugbelopdracht uitvoeren

U wordt teruggebeld zodra de gewenste gesprekspartner het telefoongesprek heeft beëindigd of de telefoon weer heeft gebruikt. In het display van de telefoon verschijnt "Terugbel ...".

Verbindingstoets of handsfree-toets kort indrukken. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Let op:

Terugbelopdrachten worden net zo lang herhaald tot er een verbinding tot stand is gekomen of tot de terugbelopdracht wordt gewist. U kunt zelf maximaal vijf terugbelopdrachten achterlaten. Ook kunnen er voor uw handset maximaal vijf terugbelopdrachten worden achtergelaten. Boven dit aantal kunt u geen terugbelopdrachten meer achterlaten.

Terugbelopdracht wissen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Open het vervolgmnu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Ruggespraak

Tijdens een gesprek kunt u ruggespraak voeren met een andere interne of externe gesprekspartner. Vervolgens gaat u weer verder met het eerste gesprek.

U voert een gesprek.

Stap voor stap

R of **rspraak**



Ofwel:

Of:

menu



beeindigen en terug?

OK

Ruggespraak activeren en gebruiken

Schakel de ruggespraak in. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.

Voer het telefoonnummer voor het ruggespraakgesprek in.

Het nummer wordt gekozen. De gesprekspartner beantwoordt de oproep. Het ruggespraakgesprek begint.

De tweede gesprekspartner is in gesprek of beantwoordt de oproep niet

Ruggespraak afbreken. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Tijdens het voeren van ruggespraak kunt u:

- een terugbelopdracht achterlaten (→ pagina 5),
- aankloppen (→ pagina 75) of
- opschakelen (→ pagina 77).

Ruggespraakgesprek beëindigen en teruggaan naar het gesprek in de wacht

De tweede gesprekspartner verbreekt de verbinding. U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

U bent weer met de eerste gesprekspartner verbonden. De tweede gesprekspartner hoort het bezetsignaal en verbreekt de verbinding. Een Gigaset-handset verbreekt de verbinding zelfstandig.

U kunt echter ook:

- afwisselend met de gesprekspartners spreken (→ pagina 80),
- een conferentie opbouwen (→ pagina 81) of
- een verbinding tot stand brengen tussen de gesprekspartner in de wacht en de tweede gesprekspartner (→ pagina 78).

Stap voor stap

Oproep beantwoorden of afwijzen

Oproep beantwoorden

Uw handset gaat over (→ pagina 31). De bellersinformatie verschijnt op het display. Het telefoonnummer van de opbeller en/of diens naam kunnen worden weergegeven. U hebt de volgende mogelijkheden om de oproep te beantwoorden:



Handset bevindt zich in de lader: Neem de handset uit de lader (werkt alleen als "aut. opr. aann." is ingeschakeld, → pagina 31).



Handset bevindt zich niet in de lader: druk op de verbindingstoets of op de handsfree-toets.

Nadat u de oproep hebt beantwoord, kunt u:

- het gesprek doorverbinden (→ pagina 78),
- het gesprek in de wacht zetten en ruggespraak voeren met de mensen in uw onmiddellijke omgeving (→ pagina 80),
- het gesprek in de wacht zetten en een tweede gesprekspartner bellen (→ pagina 6), om het gesprek door te verbinden (→ pagina 78), om een wisselgesprek te voeren (→ pagina 80) of om een conferentie op te bouwen (→ pagina 81).

Oproep afwijzen

Als u niet wilt worden gestoord, kunt u de oproep afwijzen.

oproep afwijzen

Bevestig de melding in het display met een van de twee displaytoetsen. De oproep wordt geweigerd en de bel-ler hoort een in-gesprektoon .

Stap voor stap

Oproep binnen een oproepovernamegroep aannemen

U kunt oproepen voor toestellen binnen een oproepovernamegroep op uw handset aannemen. Een oproepovernamegroep wordt geconfigureerd door de servicetechnicus. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

Voorwaarde:

U hoort een oproepsignaal op een toestel dat behoort tot uw oproepovernamegroep.



menu



overname in groep?

OK



Verbindingstoets lang indrukken. In het display verschijnt de melding "oproep bij:" .

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gesprek.

Gesprek beëindigen



of



Druk kort of de verbreektoets of plaats de handset in de lader.

Afhankelijk van de manier waarop het communicatiesysteem is ingesteld, worden de gesprekskosten weergegeven.

Stap voor stap

Oproepen omleiden

U gaat even weg van uw werkplek en wilt dat oproepen die voor u zijn bestemd, worden omgeleid naar de locatie waar u zich tijdelijk bevindt. U kunt gesprekken naar elk willekeurig intern of extern telefoonnummer omleiden. Meestal stelt u een extern telefoonnummer in, omdat u intern altijd op uw handset te bereiken bent.

Oproepomleiding inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



menu



omleiding in?

OK

Ofwel:



1=alle oproepen?

OK

Of:



2=alleen ext. oproepen?

OK

Of:



3=alleen int. oproepen?

OK

Vervolgens:



opslaan



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

Voorafgaand aan een extern telefoonnummer moet u het toegangscijfer voor de buitenlijn invoeren, b.v. een "0". Als DTMF-nakiezen door de servicetechnicus is ingeschakeld, kunt u oproepen ook naar dit externe telefoonnummer omleiden.

Stap voor stap



of



menu



omleiding uit?

OK



Oproepomleiding uitschakelen

Voorwaarde:

De omleiding is ingeschakeld.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk kort op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering is bedoeld om te voorkomen dat toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld als het toestel zich in uw jas- of broekzak bevindt. Bij een binnenkomende oproep wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer ingeschakeld.



Druk net zolang op de hekje-toets totdat het in- of uitschakelen wordt bevestigd door een oplopende reeks tonen.

Als de toetsblokkering is ingeschakeld, ziet u in het display het pictogram van een sleutel.

Na het verlaten van het zendbereik

In het display knippert de naam van het basisstation. De handset probeert herhaaldelijk een synchronisatie met een basisstation uit te voeren. Als gevolg van de geïntegreerde energiebesparingsfunctie worden de intervallen tussen de synchronisatiepogingen steeds langer.

Om de accu te sparen kunt u de handset uitschakelen.

Overzicht van de toetsen

Functietoetsen

De handset is uitgerust met de volgende functietoetsen:

Toets	Naam	Gebruik
	Verbreektoets en Aan/Uit-toets	- Gesprekken beëindigen - Funcities annuleren - Naar het bovenliggende menu teruggaan (alleen na Opties) - Handset in- of uitschakelen
	Verbindings-toets	- Oproep beantwoorden - Telefoonnummer kiezen - Nummerherhalingslijst openen - Systeemfuncties oproepen
	Handsfree-Toets	- Oproep beantwoorden - Telefoonnummer kiezen - Wisselen tussen de hoorn en hands-free telefoneren - Systeemfuncties oproepen
	Berichtenlijst	Berichtenlijsten openen
	Sterretje-toets	Oproepsignaal in-/uitschakelen
	Hekje-toets	Toetsblokkering in-/uitschakelen
	Toets Call-by-Call	Call-by-Call-lijst gebruiken
	Ruggespraak-toets	Ruggespraak-toetsfunctie (→ pagina 13)

Ruggespraaktoets

Door de ruggespraak-toets kort in te drukken, kunnen in de verschillende bedrijfsmodi de volgende functies worden geactiveerd:

- Bij het kiezen: Kiespauze invoegen (bijvoorbeeld tussen het toegangs-cijfer voor de buitenlijn en het telefoonnummer of bij het beluisteren van een voicemailbox)
- Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen
- Tijdens ruggespraak: ruggespraak beëindigen
- Bij ruggespraak, bij het activeren van een conferentie of bij het doorverbinden van een gesprek: verbinding met mailbox beëindigen

Navigatietoets

Afhankelijk van de situatie worden aan de navigatietoets verschillende functies toegewezen:

Situatie	 In het midden indrukken	 Boven indrukken	 Onder indrukken	 Links indrukken	 Rechts indrukken
In rusttoestand	Hoofdmenu van de handset openen	Oproepsignalen instellen	Telefoonboek van de handset openen		Kort: Hoofdmenu van de handset openen
Tijdens een gesprek	Submenu Openen/Selectie bevestigen (in plaats van OK)	Spraak-/Telefoonvolume instellen	Telefoonboek van de handset openen		Selectie van „Volume“, „Toonkiezen“, „Instell. Basis“
In het hoofdmenu	Geselecteerde functie oproepen	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren	Menupictogram selecteren
In lijsten en menu's	Geselecteerde functie oproepen	Bovenliggend lijstelement	Onderliggend lijstelement	Bovenliggende menu, annuleren	Item selecteren (OK)
In het invoerveld		Cursor één regel omhoog	Cursor één regel omlaag	Cursor naar links	Cursor naar rechts
Waarden wijzigen	Waarde opslaan			Waarde verlagen	Waarde verhogen

Displaytoetsen

De handset heeft twee displaytoetsen, waar telkens één of twee functies onder zijn geprogrammeerd. Als onder een toets twee functies zijn geprogrammeerd, kan de gewenste functie al naar gelang de programmering met de linker- of rechterzijde van de displaytoets worden gekozen. De programmering van displaytoetsen is afhankelijk van de bedrijfstoestand. Een functie kan door een tekst of door een symbool worden weergegeven:

Pictogram	Naam	Gebruik
	Menu	Hoofdmenu van de handset of een contextgevoelig menu openen
	Wissen	Invoer teken voor teken van rechts naar links wissen
	Terug	Terug naar het bovenliggende menu, annuleren
	OK	Geselecteerde menuoptie bevestigen
	Omhoog/omlaag	Omhoog of omlaag bladeren om een menuoptie te selecteren
	Functie vastleggen	Functie toewijzen aan linker-displaytoets. Wordt weergegeven als er nog geen functie is geprogrammeerd.
	Wijzigen	Configuratie wijzigen
	Afspelen	Melodie afspelen
	Oproep aannemen	Aankloppen aannemen
	Weergeven	Vermelding of afbeelding weergeven
	Uit	Automatische nummerherhaling beëindigen/functie deactiveren
	Einde	Het afspelen van een melodie beëindigen
	Beep	Attentiesignaal inschakelen
	Ja	Vraag bevestigen
	Makelen (wisselgesprek)	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (wisselgesprek)
	Opties	Contextmenu van de handset openen
	Ruggespraak	Ruggespraak uitvoeren
	Terugbellen	Terugbellen naar een tweede gesprekspartner
	Stil	Afspraakoproep van de handset bevestigen

Pictogram	Naam	Gebruik
	Set	Nummer-toets instellen
	Opslaan	Ingevoerde gegevens opslaan
	Telefoonboek	Telefoonboek van het systeem openen
	Afspraak	Afspraakfunctie van de handset openen
	Kiezen	Ingevoerde cijfers kiezen
	wekker	Wekfunctie openen
	Tijd	Tijd en datum invoeren. Wordt aangegeven zolang tijd en datum nog niet zijn ingesteld.

Door een functie te programmeren onder de linker-displaytoets kunnen er meer pictogrammen worden weergegeven, bijvoorbeeld de naam van een vermelding in een telefoonboek of een sniekieslijst (→ pagina 111).

Menupictogrammen in het hoofdmenu



Het hoofdmenu van de handset wordt geopend door te drukken op de displaytoets "Menu", door te drukken op het midden van de navigatietoets of rechts op de navigatietoets.

Het hoofdmenu is een grafisch menu. Het heeft de volgende menupictogrammen:

Pictogram	Gebruik
	Menu Extra's openen. Bevat de menuopties "Verbindingen" en "Gemiste afspraken".
	Invoerscherm Wekker openen. Hier kan een wektijd worden ingevoerd.
	Kalender openen. Geeft de kalender van de huidige maand weer, waarna een nieuwe afspraak kan worden ingevoerd en de lijst van gemaakte afspraken wordt weergegeven.
	Menu Verkenner openen. Bevat de menuopties „Screensavers“, „FotoWeergave“, „Geluiden “ en „Geheugenruimte“.
	Menu Instellingen openen. Bevat de menuopties "Datum en tijd", "Geluidsinstellingen", "Display", "Handset" en "Basis".



U selecteert de menupictogrammen door de navigatietoets aan de boven- of onderzijde in te drukken.

Handset in gebruik nemen

Beschermfolie verwijderen



Verwijder het beschermfolie van het display voordat u de handset in gebruik neemt.

Accupack plaatsen

De handset wordt geleverd met het toegelaten accupack. De accupack is niet opgeladen. Deze wordt pas in de handset opgeladen.




Let op:

- Let op: Houd u aan de veiligheidsvoorschriften (→ achterkant van het titelblad)!
- Gebruik uitsluitend de toegelaten accupack (→ pagina 20)!
- Open het accuvak alleen in een stofvrije omgeving!
- Als u de accupack verwijderd, blijven de nummers in het telefoonboek en alle instellingen behouden. De ingestelde datum en tijd gaan wel verloren.
- Verwijder de accupack alleen wanneer deze defect is. Door onnodig verwijderen verkort u de levensduur van de accupack.


1. Indien gemonteerd: Draagclip afnemen

Schuif voorzichtig een schroevendraaier tussen de draagclip en het accudeksel (1) en duw de draagclip met de schroevendraaier naar buiten (2) tot deze loskomt.

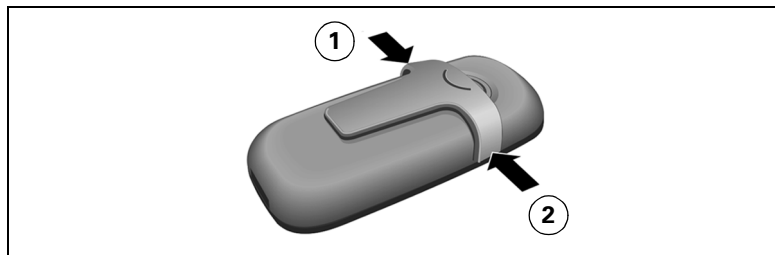


2. Accuvak openen

Toestel met de toetsen naar de handpalm wijzend in de hand nemen. Duim van de andere hand op de luidspreker (2) plaatsen en de nagel van de wijsvinger van dezelfde hand in de sleuf (1) aan de bovenzijde van de handset plaatsen. Deksel optrekken.

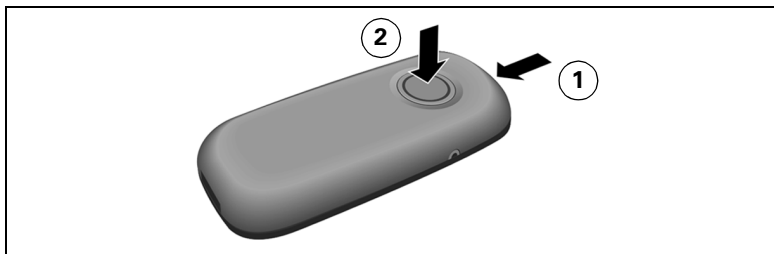

3. Accupack plaatsen

Leg de accupack schuin in, met de neus naar voren (3). Duw deze dan van bovenaf in de behuizing tot de bevestigingsklem van de accupack vast in de behuizing klikt (4).

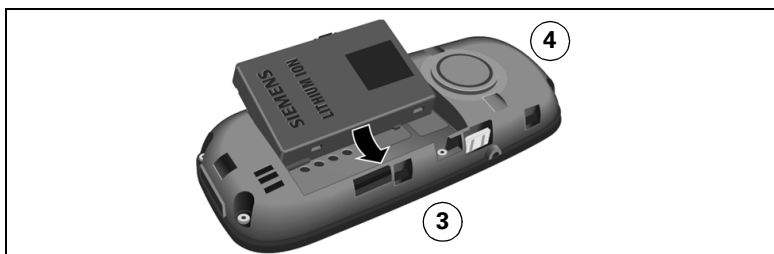

Let op:

Voor het verwijderen van de accupack moet u eerst op de bevestigingsklemmen aan de zijkanten drukken.

4. Accuvak sluiten

Accudeksel zo over de neus van de behuizing plaatsen, dat deze op zijn plaats kan klikken (5). Vervolgens het accudeksel opleggen en duwen tot hij op zijn plaats klikt (6).



Laden en gebruik van de accupack

Om de accupack op te laden, plaatst u de handset met de toetsen naar voren in de lader.



Let op:

Gebruik voor de lader uitsluitend een toegelaten netvoedingsadapter (bestelnummers zie → pagina 130).

Het laadniveau wordt aangegeven door de oplaadniveau-indicatie. Deze knippert tijdens het opladen:

	Accupack leeg
	Accupack 33% opgeladen
	Accupack 66% opgeladen
	Accupack 100% opgeladen



Let op:

- De eerste keer opladen: De accupack moet u de eerste keer minstens 10 uur zonder onderbreking opladen, ongeacht de laadniveau-indicatie. Gebruik de handset vervolgens net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen. Hierdoor wordt de laadniveau-indicatie op de gebruikstijden van de accu afgestemd.
- Volledige bedrijfs- en laadtijden bereiken (→ pagina 20): Gebruik de handset meermaals net zo lang tot het accuwaarschuwingssignaal klinkt, zonder de handset tussentijds in de lader terug te plaatsen.
- De volgende keren opladen: Vervolgens kunt u de handset na gebruik telkens in de lader plaatsen. Het opladen wordt elektronisch gestuurd, zodat de accupack optimaal wordt opgeladen.

Gebruikstijden en oplaadtijden van de accupack

De maximale gebruikstijden worden pas gehaald, nadat de accu een aantal malen geheel is opgeladen en weer ontladen, en zijn afhankelijk van

- de accucapaciteit,
- hoe oud de accu is,
- de actuele instellingen,
- de wijze van gebruik
- het betreffende DECT-Cordless-systeem.

Capaciteit (mAh)	Standby-tijd (uren)	Spreektijd (uren)	Oplaadtijd (uren)
700 (Originele accupack)	> 250 ^a ca. 150 ^b	ca. 12	ca. 3,5

a. Gebruik op Gigaset Basis, bijv. Gigaset S300 professional

b. Gebruik met HiPath Cordless Enterprise / HiPath Cordless Office


Toegelaten accupacks

Voor de handset is alleen de originele accupack van Siemens toegelaten.

Accupack	Typenummer
Lithium-Ion, 700 mAh	V30145-K1310-X250 V30145-K1310-X322 V30145-K1310-X401

Draagclip monteren

Druk de draagclip in de uitsparingen aan de achterkant van de handset tot deze vastklikt.

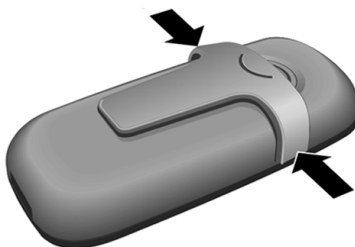

Stap voor stap

Displaytaal van de handset instellen

U kunt de displaytaal die bij levering van de handset is ingesteld, wijzigen in de taal van uw voorkeur. De taal van de displayteksten van het communicatiesysteem kan alleen door de systeembeheerder worden ingesteld.

Hoofdmenu openen

Open het hoofdmenu van de handset.

Eerste submenu openen

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Tweede submenu openen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Derde submenu openen

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Ofwel:



Instell. Hand-
set



Of:



Instell. Hand-
set



Ofwel:



Handset



Of:



Handset



Ofwel:



Taal



Of:



Taal



Stap voor stap



Deutsch
English
Francais
Italiano
Espanol
Portugues
Nederlands
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Cesky
Polski
Turkce
Ellinika
Magyar
Russkij
Hrvatski
Slovenscina
Romana



of



menu



service?



overige functies?



*48=
taalkeuze?



11=Duits
...



Taal selecteren

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

- Als u per ongeluk de verkeerde taal hebt ingesteld, drukt u op „ 8 4 1 “ en selecteert u vervolgens opnieuw de taal.
- Als u de displaytaal wilt terugzetten in de toestand bij levering: → pagina 38.

Taal instellen:systeem

Als u de teksten in het display in een andere taal wilt weergeven, moet u niet alleen de instellingen van de handset wijzigen, maar ook de taal van het systeem. U kunt op het systeem voor elke handset een andere taal instellen.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste taal en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Handset instellen

U kunt de standaardinstellingen van de handset desgewenst wijzigen.

Gespreksvolume instellen

Tijdens een gesprek kunt u het volume wijzigen. U kunt de volgende volumes instellen:

- Volume bij gebruik van de hoorn. Er zijn drie volume-niveaus mogelijk.
- Volume bij handsfree telefoneren. Er zijn vijf volumeniveaus mogelijk. U kunt het volume voor handsfree-telefoneren als wijzigen als de functie handsfree is ingeschakeld (→ pagina 40).


U voert een gesprek.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie..

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie..

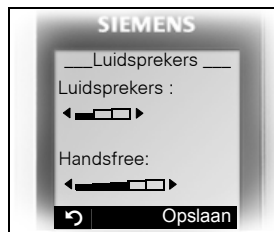

Leg de instelling vast.

Druk op de displaytoets als de instelling wilt opslaan.



Stap voor stap

Oproepsignalen instellen

Volume en melodie van de oproepsignalen instellen

Op uw handset zijn tonen en melodieën opgeslagen. Als u het menu selecteert, wordt het oproepsignaal weergegeven met de huidige instelling. U kunt kiezen uit vijf volumes voor het oproepsignaal, en een crescendo signaal (volume neemt stapsgewijs toe).

Om oproepen en afspraken op uw handset eenvoudiger te kunnen onderscheiden, zijn hiervoor verschillende beltonen in te stellen:

- Voor externe oproepen
- Voor interne oproepen
- Voor afspraken
- Voor allemaal hetzelfde

Open het hoofdmenu van de handset.

Menu pictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menu optie en bevestig de selectie.

Selecteer de menu optie en bevestig de selectie.

Selecteer de menu optie en bevestig de selectie. Het invoerscherm wordt weergegeven, bijv. voor externe oproepen.

> ☰ of

Instell. Handset

OK

Geluidsinstellingen


OK

Belsignalen

OK

Externe Oproep
Interne Oproep
Afspraken
Alle oproepen

OK

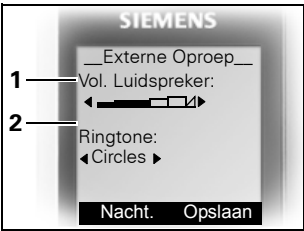

- 1 Volume oproepsig-naal
- 2 Melodie oproepsig-naal

Volume bepalen.

Verplaats de cursor één regel omlaag.

...


etc.

Stap voor stap

Volume en melodie van de oproepsignalen instellen op basis van tijd

Nacht.

Displaytoets indrukken.

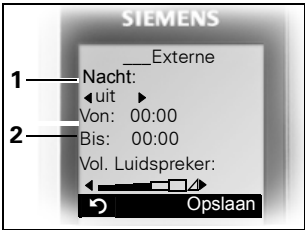

Tijdbesturing instellen.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

...

usw.



Zorg ervoor dat u de oproep heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Hierdoor voorkomt u gehoorschade door een te luid belsignaal.

Opslaan


Sla de instellingen op.

Attentietonen instellen

De attentietonen hebben de volgende betekenis:

Attentietoon	Betekenis
Toetssignaal	Telkens wanneer u een toets indrukt, hoort u een signaal ter bevestiging.
Bevestigings-signaal	- Bevestigingssignaal (oplopende reeks tonen) bij het opslaan van ingevoerde gegevens/instellingen en bij het terugplaatsen van de handset in de lader. - Foutsignaal (aflopende reeks tonen) als u een fout maakt bij het invoeren. - Signaal bij het einde van het menu.

Stap voor stap

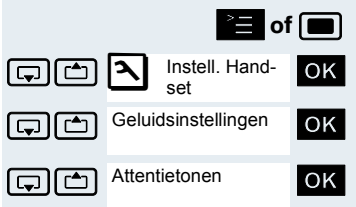

Het accupack moet worden opgeladen.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm wordt weergegeven, bijv. voor de attentietonen.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

Opslaan

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het trilalarm wordt in- of uitgeschakeld, afhankelijk van de vorige instelling. De status wordt in een checkbox weergegeven (leeg = uitgeschakeld).

Stap voor stap

Belsignalen en afbeeldingen instellen via Verkenner

In de Verkenner van uw handset beheert u geluiden die u als belsignaal kunt instellen, en afbeeldingen die u als screensaver kunt gebruiken. Geluiden zijn vooraf ingesteld en kunnen niet worden gewijzigd, geladen of gewist.

De Verkenner kan de volgende mediasoorten beheren:


Picto-	Mediasoort	Formaat
	monofone beltonen	standaard
	polyfone beltonen	standaard
	polyfone beltonen	.mid
	Afbeelding (screensaver)	BMP (128 x 128 resp. 128 x 66 pixels)

Het symbool wordt in Verkenner voor de naam weergegeven. In uw handset zijn verschillende mono- en polyfone geluiden al ingesteld. Het laden / wissen van geluiden worden niet ondersteund!

Afbeeldingen kunt u van een PC downloaden (→ pagina 113). U kunt de beschikbare geluiden beluisteren.

Afbeeldingen bekijken/Geluiden afspelen


Open het hoofdmenu van de handset.




Menupictogram selecteren en bevestigen.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de vermelding.



Druk op de displaytoets. Geluiden worden afgespeeld of afbeeldingen worden weergegeven.



Druk op de displaytoets. De weergave van geluiden of afbeeldingen wordt afgesloten.



Wanneer u geluiden afspeelt, kunt u het afspelen ook met de toets  onderbreken.

Stap voor stap



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten. De handset gaat terug naar de rusttoestand.

Bij een foutmelding

Nadat u een afbeelding hebt geselecteerd, krijgt u een foutmelding te zien wanneer u de afbeelding in een ongeldig bestandsformaat hebt opgeslagen. Met  onderbreekt u het proces. Met **Wissen** wist u de afbeelding.

Geluidsvolume instellen tijdens afspelen

Open het menu.

Het gewenste geluid selecteren en bevestigen. Het volume kan in het invoerscherm in 5 stappen worden ingesteld.

Druk op de displaytoets.

Druk op de displaytoets.

Volume instellen.

Sla de instelling op.

Naam afbeelding wijzigen

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Open het menu.

De naam van de vermelding kan worden gewijzigd. Lengte: max. 15 tekens. Vervolgens invoer bevestigen.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.




Stap voor stap




Opties

Ofwel:



Of:

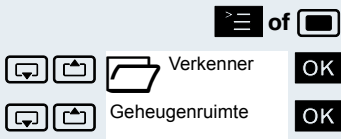

Afbeeldingen wissen

Wanneer een afbeelding niet meer kan worden gewist, wordt het voorzien van een . In dit geval zijn de hieronder genoemde functies niet beschikbaar.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de vermelding.

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De geselecteerde vermelding wordt gewist.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Alle wisbare vermeldingen in de lijst worden gewist.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.


Geheugenplaats testen

U kunt de nog beschikbare vrije geheugenruimte weergeven.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De vrije/bezette geheugenruimte wordt weergegeven:

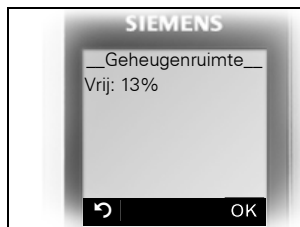

1 13% van het totaal beschikbare geheugen is vrij.

Druk op de displaytoets. De weergave wordt beëindigd.

Stap voor stap

Oproepsignaal in- of uitschakelen

Oproepsignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.



Het oproepsignaal is uitgeschakeld.

Oproepsignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Belsignaal voor de actuele oproep uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Aansluitend schakelt u het oproepsignaal weer in, zodat de handset de volgende oproep weer met een oproepsignaal kan signaleren.

Attentiesignaal in-/uitschakelen

Als u het attentiesignaal inschakelt, worden alle andere signalen uitgeschakeld. Via dit korte signaal wordt u attent gemaakt op een eventuele oproep.

Ook als de handset deel uitmaakt van een oproepovernamegroep, wordt een oproep gesignaleerd door met het attentiesignaal.

Attentiesignaal inschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Beep



Het attentiesignaal is ingeschakeld. Het volume van de attentietoon is gekoppeld aan het volume van de externe beltoon.

Attentiesignaal uitschakelen



Druk de toets enkele seconden in tot u een bevestigingssignaal hoort.

Stap voor stap


Automatische oproepbeantwoording in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u oproepen beantwoorden door de handset uit de lader te nemen.


Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Automatische oproepbeantwoording is ingeschakeld.

Naast een geselecteerde functie wordt een vinkje weergegeven. U kunt de functie uitschakelen door deze nogmaals te selecteren.



Druk op de verbreeктоets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Datum en tijd instellen

De datum en de tijd van de handset worden automatisch ingesteld als u een toestel belt. Als uw communicatiesysteem deze functie niet ondersteunt, kunt u de datum en tijd handmatig instellen. Als u datum en tijd niet instelt op de handset kan de correcte tijd van een oproep niet worden geregistreerd.

Ofwel:



Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:

Tijd

Als datum en tijd nog niet zijn ingesteld:

Druk op de displaytoets.

Vervolgens:



Voer de datum in, bijvoorbeeld 22.09.2007 = 220907.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.

Opslaan



Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Let op:

Als uw communicatiesysteem het instellen van datum en tijd niet ondersteunt, moet u de instelling regelmatig controleren en zo nodig corrigeren.


Stap voor stap

Display instellen

Voor het display zijn er diverse instelmogelijkheden. De screensaver (logo, schermbeveiliging), de kleuren, het contrast en de displayverlichting zijn instelbaar. U kunt ook de naam van het basisstation wijzigen.

Screensaver

U kunt voor de rusttoestand van de handset een screensaver instellen. Deze vervangt de weergave in de rusttoestand en het is mogelijk dat daardoor datum, tijd en naam van het basisstation niet zichtbaar zijn. De screensaver wordt niet weergegeven tijdens een gesprek en als de handset is afgemeld.

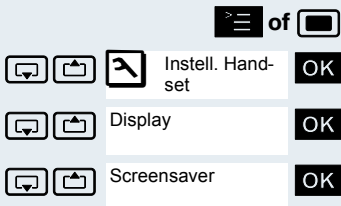

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het scherm voor het activeren en instellen van de screensaver wordt weergegeven.

Activeren: aan

Activering in- of uitschakelen.

Ofwel:

Weergavn

De actieve screensaver wordt weergegeven.

Of:



Verplaats de cursor één regel omlaag.

Afbeelding: Beach

Afbeelding selecteren, bijv. "Beach".

Tip: Wanneer u de screensaver "Klok" selecteert, wordt op het display de tijd weergegeven in grote cijfers.

Wijzigen

De geselecteerde screensaver wordt geactiveerd.

Vervolgens:

Opslaan

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



Kleuren

Op uw handset zijn vier kleurenschema's opgeslagen. Door een kleurinstelling te kiezen, legt u vast in welke kleur de lettertekens, de menupictogrammen en de achtergrond worden weergegeven.

Wanneer u een andere kleurinstelling kiest, wordt meteen weergegeven in welke kleuren straks alle menu's zullen worden weergegeven.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De selecteerbare kleurinstellingen worden weergegeven.



Kleuren selecteren.



Bevestig de geselecteerde naam.

Opslaan

Sla de instelling op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Contrast

Met deze functie legt u vast hoe groot het contrast is tussen lettertekens en menupictogrammen enerzijds en de achtergrond anderzijds.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het scherm voor het instellen van het contrast wordt weergegeven.



Contrast instellen.


Opslaan

Sla de instelling op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

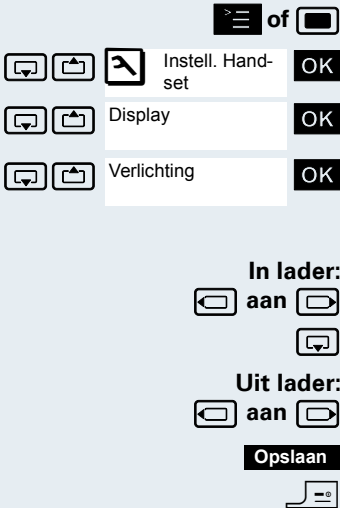

Verlichting

U kunt instellen of het display moet worden verlicht wanneer de telefoon zich in de lader bevindt of daarbuiten.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het scherm voor het instellen van de verlichting wordt weergegeven.

Activering in- of uitschakelen.


Verplaats de cursor één regel omlaag.

Activering in- of uitschakelen.

Sla de instelling op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

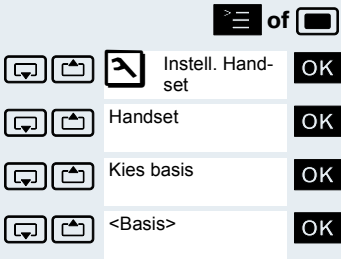

Naam van het basisstation

U kunt de naam van het basisstation die in het rustdisplay wordt weergegeven, wijzigen. Om dat te doen, moet de handset wel op het betreffende basisstation aangemeld zijn.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het geselecteerde basisstation is geactiveerd. Het geactiveerde basisstation is herkenbaar aan het vinkje en kan door het selecteren/aanvinken van een ander basisstation weer worden uitgeschakeld.

Instellingen wijzigen.

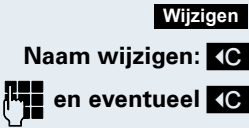

Tekst wissen.

Nieuwe tekst invoeren en met behulp van de displaytoets "Wissen" eventuele verkeerde tekens corrigeren.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Verbreekttoets twee maal indrukken om de handset uit- en weer in te schakelen.

De nieuwe naam van het basisstation verschijnt nu in het rustdisplay.

De naam van het basisstation wordt in dat geval pas weergegeven nadat de handset opnieuw is uit- en ingeschakeld.

Stap voor stap

Conversielijst voor vCard-transfer instellen

In e-mailprogramma's zoals Microsoft Outlook, worden telefoonnummers meestal als volgt weergegeven: +49 (05251) 820776. Deze indeling is echter voor de handset niet bruikbaar om het telefoonnummer te kiezen. Wanneer genoemd telefoonnummer een vast lokaal telefoonnummer is, wordt dit tijdens het kiezen bijv. omgezet in 0820776. De conversieparen staan in de conversietabel en kunnen worden veranderd, wanneer ze afwijken van de default-waarden.

Vraag uw systeembeheerder welke conversieregels voor uw handset gelden!



Conversieparen instellen

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conversietabel wordt weergegeven. De tabel is voor het betreffende land voorgedefinieerd en ziet er bijv. als volgt uit:

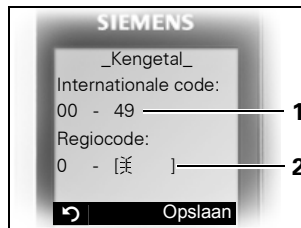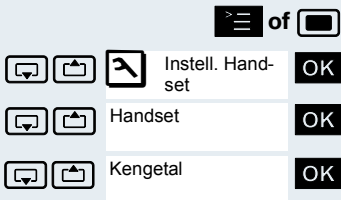

- 1 Het landnummer "49" wordt door "00" vervangen.
- 2 Het netnummer bijv. "05251" (hier leeg) wordt door "0" vervangen.



Vermelding wijzigen.

Met de navigatietoets omhoog/omlaag kunt u naar een ander invoerveld gaan; met de navigatietoets links/rechts kunt u de cursor binnen een invoerveld verschuiven.

Opslaan

Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Standaardinstellingen herstellen

Met deze functie kunt u de standaardinstellingen van de handset herstellen, bijvoorbeeld wanneer u de handset aan iemand anders overdraagt of opnieuw wilt instellen.


Dit heeft de onderstaande gevolgen voor de functies van de handset:

Functie	Gevolg
Geluidsinstellingen	standaardinstellingen worden hersteld
Call-by-Call-lijst	blijft behouden
Systeemregistratie	blijft behouden
Telefoonboek	blijft behouden
Nummerherhalingslijst	wordt gewist

Standaardinstellingen herstellen

- Open het hoofdmenu van de handset.
- Menupictogram selecteren en bevestigen.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.
- Bevestig de vraag. De standaardinstellingen van de handset worden hersteld.

Let op:
Wanneer u ook het telefoonboek wilt wissen:
→ pagina 58.

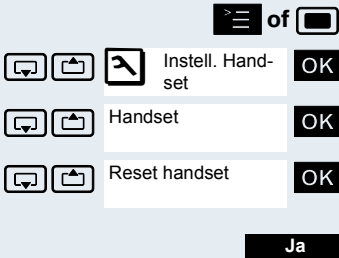

Standaardinstellingen van de handset

Instelling	Uitleg/Toelichting	Niveaus	Standaardinstelling
Geluids-instell.	Volume oproepsignaal	5	5
	Melodie oproepsignaal, extern	3 +30	1
	Melodie oproepsignaal, intern	3 +30	3
	Attentietoon	-	uit
	Volume luidspreker	3	1
	Volume bij handsfree telefoneren	5	3
	Afspraak		
	Melodie	3 +30	1
	Volume	5	5
	Hoorbare klik bij elke toets die wordt ingedrukt.	-	aan
	Accutoon, circa 5 min. voor de accu leeg is.	-	aan
	Bevestigingstonen die aangeven of een actie met succes is uitgevoerd.	-	aan
Automa-tisch oproep beantwoorden	Trialarm	-	aan
	Oproep wordt automatisch beantwoord als de handset uit het laadstation wordt genomen.	-	aan
Kies basis	Selecteren van het basisstation	4	blijft
Verlichting	Display verlichting	-	aan
Logo	Displayweergave in rust	-	uit
Tekenset	Beschikbare tekenset	-	standaard
Taal	Keuze uit diverse displaytalen.	20	Duits of Engels
Bluetooth	Bluetooth	-	uit
Standaard-instelling	De telefoonnummers in de nummerherhalingslijst zijn gewist, de standaardinstellingen van het geluid zijn hersteld. De aanmelding van de handset op het basisstation blijft behouden.	-	-

Stap voor stap

Telefoneren – comfortfuncties

Handsfree telefoneren

Kenmerken

Handsfree telefoneren biedt u de volgende voordelen:

- Andere mensen kunnen meeluisteren en deelnemen aan het gesprek.
- U hebt uw handen vrij.
- Bij het kiezen hoort u bijvoorbeeld de vrijtoon zonder dat u de handset bij uw oor hoeft te houden.

Handsfree telefoneren is zinvol in een omgeving waarin het geluidsniveau maximaal 50 dB (A) (Kantooromgeving) bedraagt.

Handsfree telefoneren inschakelen

U kunt de handsfree-modus inschakelen tijdens een gesprek, bij het kiezen van een telefoonnummer of bij het beantwoorden van een oproep.



Druk op de handsfree-toets. De handsfree-toets brandt. Breng uw gesprekspartner op de hoogte als u iemand laat meeluisteren.



Let op:

Zorg dat de handsfree-modus is uitgeschakeld voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Op die manier voorkomt u gehoorschade.

Tussen handsfree telefoneren en gebruik van de hoorn wisselen



Druk op de handsfree-toets. De handset wisselt van handsfree telefoneren naar gebruik van de hoorn of omgekeerd.

De handsfree-toets brandt als de functie handsfree-toets is ingeschakeld. De toets brandt niet als de functie handsfree is uitgeschakeld en het gebruik van de hoorn is ingeschakeld.

Stap voor stap



Let op:

Als u tijdens een gesprek de handset weer in de lader wilt terugplaatsen, bijvoorbeeld omdat de accu leeg is, wordt de verbinding niet verbroken als u hierbij de handsfree-toets ingedrukt houdt.

Volume voor handsfree instellen

U kunt het volume tijdens het gesprek instellen (→ pagina 23).

Met headset telefoneren

De handset kan zowel met een draadgebonden als een draadloze headset worden gebruikt.

Draadgebonden headset

U kunt een draadgebonden headset via het aansluitpunt aan de onderzijde van de handset aansluiten. De headset dient een SLIM-Lumberg-connector te hebben.

Tegelijk met het aansluiten van de headset worden de luidspreker en de microfoon op de headset geactiveerd.

Draadloze headset

U kunt een draadloze Bluetooth-compatibele headset (BT-headset) op uw handset gebruiken. Hierdoor hebt u uw handen bij het telefoneren vrij en hebt u geen last van kabels, bijv. tijdens het werken achter de PC of onderweg.

Voordat u uw Bluetooth-handset voor het eerst gebruikt, dient hij eerst op de handset te worden aangemeld. Vervolgens kunt u deze BT-headset blijven gebruiken, zolang u hem niet afmeldt.



Let op:

- Theoretisch kan een Bluetooth-verbinding worden afgeluisterd.
- Niet meer gebruikte Bluetooth-apparaten dienen ter vergroting van de af luisterveiligheid te worden afgemeld.

Stap voor stap

 of 

 Extras

OK

 Verbindingen

OK

 Bluetooth

OK

 Headset zoeken

OK

 Gevonden toestellen
S55 Headset

Opties

 Bekende toestellen

OK

 Bluetooth-PIN:

OK

 Activeren ☐

OK

☒

Tijdens een gesprek worden via de BT-headset geen tweede gesprekken gesignaleerd.

BT-headset op de handset aanmelden

Headset in de aanmeldmodus zetten (zie de handleiding van uw headset).

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt een Bluetooth-headset en maakt een draadloze verbinding. De naam van het gevonden toestel wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste headset.

Menu van de de handset openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Bluetooth-PIN van de headset invoeren en bevestigen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

De Bluetooth-interface wordt op uw handset automatisch geactiveerd.

De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

Stap voor stap

Via BT-headset telefoneren

BT-headset tijdens gesprek activeren

Als de handset zich in de kies- of gespreksmodus bevindt (gesprek tot stand brengen → pagina 3), kan de BT-headset de luidspreker- en microfoonfunctie overnemen.



Druk de verbindingstoets op de BT-headset in (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).

Oproep op de BT-headset beantwoorden

Bij een oproep is in de headset een beltoon hoorbaar. Druk de verbindingstoets op de BT-headset in (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).



BT-headset tijdens een gesprek deactiveren

U voert een gesprek via de BT-headset.



Druk op de verbindingstoets of handsfree-toets van de handset. De BT-headset wordt gedeactiveerd. U kunt het gesprek direct met de handset voortzetten.

BT-headset afmelden bij de handset


Wanneer u de BT-headset niet meer gebruikt, is het met het oog op de af luisterveiligheid zinvol, de BT-headset bij de handset af te melden.




Open het hoofdmenu van de handset.




Menupictogram selecteren en bevestigen.



Menupictogram selecteren en bevestigen.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De naam van de aan- of afgemelde headset verschijnt in het display.

Opties



Menu van de de handset openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De BT-headset is afgemeld resp. niet meer bekend bij de handset.

Stap voor stap

Nummerherhaling

In de nummerherhalingslijst worden de 20 laatst gekozen telefoonnummers automatisch opgeslagen. Een telefoonnummer dat meermaals is gekozen, wordt maar een keer opgeslagen.

Als u hebt geprobeerd om een bepaalde gesprekspartner via het telefoonboek van de handset te bellen, wordt de naam van deze gesprekspartner weergegeven bij nummerherhaling. Handmatige nummerherhaling, zie (→ pagina 4).

Automatische nummerherhaling

Het telefoonnummer wordt automatisch tien keer opnieuw gekozen met een interval van 20 seconden. De handsfree-modus is automatisch ingeschakeld, de handsfree-toets knippert. Als het nummer tien keer zonder succes opnieuw is gekozen of als u in de tussentijd een gesprek voert, wordt de functie uitgeschakeld.

Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

Gewenste telefoonnummer selecteren.

Open het menu voor nummerherhaling.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Automatische nummerherhaling is ingeschakeld.

De gesprekspartner beantwoordt de oproep en u voert het gesprek.



Als u de functie wilt annuleren: Displaytoets of willekeurige toets indrukken.

Vermelding of nummerherhalingslijst wissen

Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.

Gewenste telefoonnummer selecteren.

Open het menu voor nummerherhaling.



Opties



Auto nr.herhaling




Ofwel:



Of:

uit



Opties

Ofwel:

Stap voor stap



Invoer wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Of:



Lijst wissen

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nummerherhalingslijst is gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Telefoonnummer aan het telefoonboek toevoegen

Voordat u kiest, kunt u een telefoonnummer uit de nummerherhalingslijst van de handset kopiëren naar het telefoonboek.



Verbindingstoets kort indrukken. De nummerherhalingslijst wordt weergegeven.



Gewenste telefoonnummer selecteren.

Opties

Open het menu voor nummerherhaling.



Naar tel.boek

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonboek wordt weergegeven.



Nieuwe invoer

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het volgende keuzeschermb wordt weergegeven:



Markeer de gewenste ordner, waarin het telefoonnummer moet worden ingevoegd. U kunt kiezen tussen Telefoon (thuis), Telefoon (werk) en Mobiele telefoon.

OK

Invoer bevestigen.



De overige contactinformatie (voornaam, achternaam etc.) invoeren. Verder zie → pagina 53 en → pagina 54.

Stap voor stap

Telefoonnummer in Call-by-Call-lijst invoeren

U kunt handmatig een telefoonnummer in de Call-by-Call-lijst invoeren.

Handset in rusttoestand: Call-by-Call-lijst openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm wordt weergegeven. De regel waarin de gegevens kunnen worden ingevoerd, wordt door [...] als actief gekenmerkt.

Gegevens invoeren, zie boven.

Naar de volgende regel springen.

etc.

Functies voor tekstinvoer:

	Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc. Indien SnelSchrijven is uitgeschakeld: Toets kort indrukken. Indien SnelSchrijven is ingeschakeld: Toets langer indrukken.
	De letter links van de cursor wissen.
	Hiermee wordt de tabel met speciale tekens geopend.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



Algemeen verkort kiezen, centraal

In uw communicatiesysteem kan de systeembeheer tot 1000 externe telefoonnummers als centrale verkort-kiesnummers opslaan. U kiest deze verkort-kiesnummers met een code van drie posities (000 tot 999).

Centraal verkort-kiesnummer kiezen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

Voer de gewenste code in (drie posities, 000 - 999).



Let op:

Als u wilt weten welke verkort-kiesnummers er beschikbaar zijn en welke codes u daarvoor moet gebruiken, moet u contact opnemen met de beheerder van het communicatiesysteem.

Centraal verkort-kiesnummer met nakiezen of doorkiesnummer kiezen

In uw communicatiesysteem kunnen centrale verkorte-kiesnummers worden opgeslagen waarmee u kunt nakiezen of doorkiezen. Bij deze verkorte-kiesnummer kunt u binnen 5 seconden na het invoeren van de code van drie posities nog een extra nakies- of doorkiesnummer invoeren. Als er binnen 5 seconden niets wordt ingevoerd, dan wordt het gedefinieerde standaard-nakiesnummer gekozen, bijvoorbeeld "0" voor de centrale.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

↓ ↑ *7=verkort kiezen? OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste code in (drie posities, 000 - 999).

Binnen 5 seconden: het nakies- of doorkiesnummer invoeren.

Centraal verkort kiezen, individueel

U kunt in uw communicatiesysteem tot 10 externe telefoonnummers voor uw handset opslaan als individueel verkort-kiesnummer. Deze verkorte-kiesnummers kiest u vervolgens met een code van twee posities (*0 tot *9). Houd er rekening mee dat u voorafgaand aan het telefoonnummer mogelijk een cijfer voor de buitenlijn moet opslaan.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functie-code invoert (→ pagina 122).



of

menu

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ *92=VK-nr. wijzigen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer: ↓



Geef het eerste telefoonnummer weer.

Geef het volgende telefoonnummer weer.

mnu

Open het vervolgmenu.

↓ ↑ wijzigen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



opslaan

Voer het externe telefoonnummer (met netlijncode) in.

Sla de instellingen op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



Individueel verkort-kiesnummer kiezen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*7=verkort kiezen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

verkort kiesnummer:



Voer de code van het verkort-kiesnummer in.

Stap voor stap



telboek

Eventueel:



1=intern

OK



OK



Telefoonboek van het systeem

Als de systeembeheerder voor minstens één interne gebruiker of voor één algemeen (centraal) verkort-kie-snummer een naam heeft ingevoerd, kunt u een telefoonnummer kiezen via het telefoonboek van het systeem.

Telefoonboek van het systeem openen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het telefoonboek van het systeem. De eerste vermelding wordt weergegeven.

Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vermelding zoeken

Voer de eerste letter van de gewenste naam in. De naam wordt gezocht.
Door telkens opnieuw een letter in te voeren wordt de zoekbewerking verfijnd. Dit wil zeggen dat er telkens minder namen worden weergegeven.

Selecteer de gewenste gesprekspartner.

Nummer kiezen

Bevestig de geselecteerde naam. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Telefoonboek sluiten

Druk op de displaytoets.



Let op:

Telefoonnummers die u via het telefoonboek van het systeem kiest, worden niet opgeslagen in de nummerherhalingslijst.

Stap voor stap

Telefoondatabase (LDAP)

Als uw onderneming beschikt over een LDAP-telefoondatabase en de toegang hiertoe in uw communicatiesysteem is gedefinieerd, kunt u deze database benaderen met uw handset. In deze LDAP-telefoondatabase kunnen veel meer vermeldingen staan dan in het telefoonboek van uw communicatiesysteem of het telefoonboek van uw handset. De LDAP-telefoondatabase is geïnstalleerd op een LDAP-server. U benadert de database met het LDAP Intern Protocol (Lightweight Directory Access Protocol).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

LDAP-telefoondatabase openen



telboek

Eventueel:



2=LDAP

OK

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Druk op de displaytoets.

Als er meerdere telefoonboeken zijn ingesteld: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Naam invoeren en vermelding zoeken

Met de toetsen van de handset kunt u nu de namen invoeren. Op elke toets staan verschillende letters die u invoert door de toets een of meer keer in te drukken. Als u bijvoorbeeld een "r" wilt invoeren, drukt u driemaal op de toets "7".



Voer de gezochte naam in (max. 16 tekens). U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld "mei" voor Meier. Hoe meer tekens u invoert, des te preciezer het zoekresultaat is.

Als dit is gedefinieerd, kunt u zoeken op achter- en voornaam. De achter- en voornaam moeten worden gescheiden door een spatie. Hiervoor drukt u op de toets "0". U kunt ook een gedeelte van een naam invoeren, bijvoorbeeld "mei p" voor "Meier Peter".

Eventueel:



letter wissen?

OK

Een verkeerde letter wissen: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:

Stap voor stap

↓ ↑ zoeken? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De vermelding wordt gezocht. Dit kan enkele seconden duren. Daarna worden de gevonden vermeldingen weergegeven.

Selecteer de vermelding.

Ofwel: Als er precies 1 vermelding is gevonden, dan wordt deze weergegeven.

opbellen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Of: Als er meerdere vermeldingen zijn gevonden, wordt de eerste vermelding weergegeven. Er kunnen maximaal 50 gevonden vermeldingen worden weergegeven.

↓ ↑ vooruit bladeren? OK

Vooruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ terug bladeren? OK

Achteruit bladeren: Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ opbellen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gesprekspartner wordt opgebeld.

Als er geen vermelding is gevonden

Als er geen vermelding is gevonden, kunt u het zoekbereik groter maken door enkele ingevoerde tekens te wissen.

↓ ↑ zoeken wijzigen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

Als er te veel vermeldingen zijn gevonden

Als uw zoekopdracht meer dan 50 vermeldingen heeft opgeleverd, kunnen niet alle resultaten worden weergegeven. We raden u dan aan het zoekbereik te beperken door meer tekens in te voeren. U kunt echter ook de volledige resultatenlijst weergeven, de gewenste vermelding selecteren en de deelnemer bellen.

Ofwel:

↓ ↑ zoeken wijzigen? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U kunt de letters waarop moet worden gezocht, wijzigen.

Of:

↓ ↑ resultaat weergeven? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De resultatenlijst wordt weergegeven.

Telefoonboek/Call-by-Call-lijst van de handset

U kunt in totaal maximaal 250 vermeldingen in het telefoonboek en de Call-by-Call-lijst opslaan. De bediening van het telefoonboek en de Call-by-Call-lijst verloopt identiek.

Met behulp van Gigaset QuickSync (→ pagina 113) - de software voor de datatransmissie tussen uw draadloze Gigaset-telefoon en uw PC - kunt u vanaf uw telefoontoestel, via een datakabel of Bluetooth, data van uw PC op uw Gigaset laden en contacten met Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express en contacten onder Microsoft Windows Vista synchroniseren.

Telefoonboek:

In het telefoonboek kunt u de contactgegevens opslaan van gesprekspartners waarmee u regelmatig belt. U hoeft dan niet meer het volledige telefoonnummer in te voeren als u iemand wilt bellen. U hoeft alleen maar de gewenste vermelding in het telefoonboek te selecteren.

U kunt in het telefoonboek voor elke vermelding de volgende contactgegevens opslaan:

Informatie	Toelichting
Voornaam*, Achternaam	In minstens één van de velden moet een naam worden ingevoerd. Elk max. 16 tekens.
Telefoon (thuis), Mobiele telefoon*, Telefoon (werk)*	In minstens één van de velden moet een nummer worden ingevoerd. Elk max. 32 cijfers.
E-Mail*	E-mailadres van max. 60 tekens. Het speciale teken "@" kan worden ingevoerd na indrukken van de toets Sterretje.
Verjaardag	Deze kan "Aan" of "Uit" geschakeld worden. Bij "Aan": • Verjaardag (datum): Dag/maand/jaar 8 tekens* • Verjaardag (tijd): Uur/minuten 4 tekens, voor de herinneringsoproep • Verjaardag (geluid): Soort signalering, akoestisch of optisch (tijdinvoer is niet nodig)
CLIP-afbeelding*	Weergave van een afbeelding bij inkomende oproep, indien CLIP geactiveerd. Let op: Deze functie wordt niet door het systeem ondersteund en kan daarom niet zinvol worden gebruikt.
Invoer als VIP	VIP-kenmerk en VIP-beltoon. Bereikbaar via Opties .

* = nieuw voor vCard-indeling

Stap voor stap

 of 



Nieuwe invoer





...





Call-by-Call-lijst:

In de Call-by-Call-lijst kunt u bijv. voorkiesnummers van netwerkproviders opslaan. Elke vermelding bevat de volgende informatie:

Informatie	Toelichting
Nummer:	max. 32 cijfers
Naam:	max. 16 tekens

Vermelding opslaan

Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het in-voerscherm wordt weergegeven. De regel waarin de gegevens kunnen worden ingevoerd, wordt door [...] als actief gekenmerkt.

Gegevens invoeren, zie boven.

Naar de volgende regel springen.

etc.

Functies voor tekstinvoer:

	Wisselen van de modus abc naar Abc, van Abc naar 123 en van 123 naar abc. Indien SnelSchrijven is uitgeschakeld: Toets kort indrukken. Indien SnelSchrijven is ingeschakeld: Toets langer indrukken.
	De letter links van de cursor wissen.
	Hiermee wordt de tabel met speciale tekens geopend.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te slui-ten.

Stap voor stap

Volgorde van de vermeldingen wijzigen:

De telefoonboekvermeldingen worden doorgaans alfabetisch op achternaam gesorteerd. Spaties en cijfers krijgen hierbij voorrang. Wanneer in het telefoonboek alleen de voornaam is ingevoerd, dan wordt deze in plaats van de achternaam in de volgorde geplaatst.

De sorteervolgorde is als volgt:

1. spatie
2. Cijfers (0 - 9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Overige tekens

Wilt u de alfabetische volgorde van de vermeldingen wilt omzijlen, dan kunt u voor de eerste letter van de achternaam een spatie of een cijfer invoegen. Deze vermeldingen worden dan voor in het telefoonboek gezet. Namen waar u een sterretje voor zet, worden aan het einde van het telefoonboek geplaatst.

Vermelding zoeken en kiezen



of

Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call lijst openen.



of

Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Ofwel:



Druk op de verbindingstoets. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Of:

Opties

Open het menu.



Gebruik nummer



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het nummer wordt weergegeven.



Telefoonnummer wijzigen of voltooien, bijvoorbeeld met een doorkiesnummer.



Verbindingstoets lang indrukken.

Stap voor stap

Vermelding met verkort-kiescijfer kiezen

U kunt een vermelding die u in de Call-by-Call-lijst hebt opgeslagen en waaraan u een verkort-kiescijfer hebt toegewezen, oproepen door dit cijfer in toetsen en het toegewezen telefoonnummer te kiezen (→ pagina 111).



Houd het gewenste verkorte-kiescijfer lang ingedrukt. Het bijbehorende telefoonnummer wordt weergegeven in het display.



Verbindingstoets lang indrukken. Het bijbehorende telefoonnummer wordt gekozen.

Vermelding bekijken



of



Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



of



Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Tonen

Druk op de displaytoets. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.


OK

Bevestigen om naar de lijst terug te gaan.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Vermelding wijzigen



of



Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



of



Blader naar de gewenste vermelding of voer de beginletters van deze vermelding in.

Druk een toets eventueel meerdere malen kort achter elkaar in tot de gewenste letter wordt weergegeven.

Ofwel:

Tonen

Wijzigen

Display-toetsen na elkaar indrukken. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

Of:

Opties

Open het menu.

Stap voor stap



Invoer wijzigen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gegevens van de vermelding worden weergegeven.

Vervolgens:



Wijzigingen invoeren.



Open het menu.



Opslaan



Sla de ingevoerde gegevens op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Invoer als VIP (Very Important Person) markeren



Handset in rusttoestand: Telefoonboek openen.



Gewenste vermelding selecteren.



Open het menu.



Als VIP markeren



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het invoerscherm voor het markeren van een vermelding als VIP wordt weergegeven.

VIP: **Aan**

Markering als VIP activeren.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

Melodie: **Circles**

Melodie selecteren, bijv. "Circles".



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



of

Vermelding of telefoonboek/Call-by-Call-lijst wissen

Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



Gewenste vermelding selecteren.

Opties

Open het menu.

Ofwel:



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer is gewist.

Of:



Lijst wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Ja

Bevestig de vraag. Het telefoonboek/de Call-by-Call-lijst is gewist.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Beschikbare geheugencapaciteit weergeven



of

Handset in rusttoestand: Telefoonboek of Call-by-Call-lijst openen.



Selecteer een vermelding.

Opties

Open het menu.



Geheugenruimte



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bezette en nog beschikbare geheugenruimte wordt weergegeven.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Gehele telefoonboek of afzonderlijke vermeldingen kopiëren

Als uw handset en de handset van de ontvanger een telefoonnummer van 1 tot 99 hebben, is het mogelijk direct een lijst of een vermelding te verzenden of te ontvangen. Als de handsets een telefoonnummer hoger dan 100 hebben, verzendt u de lijst of vermelding eerst naar het communicatiesysteem. Daarna kan de ontvanger met zijn handset de lijst of vermelding van het communicatiesysteem laden.

Beperkingen bij kopiëren via het communicatiesysteem

De vermeldingen in het telefoonboek van de handset hebben de vCard-indeling (→ pagina 53). Het communicatiesysteem gebruikt echter een andere indeling. Daarom gaan gegevens in telefoonboekvermeldingen verloren. De nieuwe onderdelen van de vCard-indeling zijn aangegeven in de tabel (→ pagina 53) "Nieuw voor vCard-indeling". Dit geldt niet voor telefoonnummers.

Lijst/vermelding zenden



Telefoonboek openen.



Selecteer de vermelding.



of



Telefoonboek-menu van de handset openen.

Ofwel:



Lijst versturen



Of:



Versturen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Voer het telefoonnummer in. De volgende telefoonnummers zijn mogelijk:

- 1... 98 - De lijst of vermelding wordt direct verzonden naar de handset van de ontvanger.
- 00 - De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan vanaf elke handset worden geladen.
- 99 - De lijst of vermelding wordt naar het communicatiesysteem verzonden en kan dan uitsluitend vanaf uw handset weer worden geladen.

Stap voor stap

OK

Invoer bevestigen. De lijst of vermelding wordt verzonden.

Als een telefoonnummer tussen 1 en 98 is gekozen, wordt de lijst of vermelding automatisch ontvangen door de handset van de ontvanger.

Lijst of vermelding van het communicatiesysteem laden

Voorwaarde: Aan het communicatiesysteem is door het kiezen van telefoonnummer 00 of 99 een vermelding of lijst verzonden.

 of 

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

lijst laden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het laden van de lijst/vermelding wordt gestart.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Lijst of vermelding in het communicatiesysteem wissen

Voorwaarde: In het communicatiesysteem is een lijst of vermelding opgeslagen en deze wordt op dat moment gebruikt.

Als de lijst of vermelding met telefoonnummer 00 aan het communicatiesysteem is verzonden, kan elke willekeurige handset de lijst of vermelding wissen. Als met telefoonnummer 99 is verzonden, kan alleen de handset die de vermelding of lijst heeft gezonden, deze ook wissen.

 of 

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

lijst wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het wissen van de lijst/vermelding wordt gestart.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Gericht een MSN-nummer (Multiple Subscriber Number) toewijzen

MSN-nummers zijn de telefoonnummers van een enkelvoudige ISDN-aansluiting waarop meerdere randapparaten zijn aangesloten. Deze nummers worden gebruikt voor de adressering van toestellen, zodat u bijvoorbeeld een apart nummer voor de fax kunt configureren. Voordat u een externe verbinding tot stand brengt, kunt u een geconfigureerd MSN-nummer toewijzen. Dit nummer wordt vervolgens weergegeven in het display van degene met wie u belt.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



menu



service?

OK



*41=tel.nr. toewijzen?

OK

MSN-nr.111



111:



Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste MSN-nummer in.

Voer het gewenste externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprekken voeren met projectcode

Als u gesprekken voert met externe gesprekspartners, kunt u de gesprekskosten registreren en verrekenen door gebruik te maken van projectcodes.

Een projectcode kan betrekking hebben op een medewerker, een klant, een project of op privégebruik. Een projectcode kan maximaal 11 posities lang zijn en wordt afgedrukt op gegevensoverzichten. De kosten worden na afloop van een gesprek onder de projectcode geregistreerd. U kunt de projectcode zowel voor als tijdens een extern gesprek invoeren.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



Verbindingstoets of handsfree-toets indrukken.

Stap voor stap

		menu
↓ ↑	service?	OK
↓ ↑	*60=projectcode?	OK
	projectcode:	
		opslaan
	kiezen a.u.b.	

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de gewenste projectcode in (optioneel).

Sla de instellingen op.

Voer het externe telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.



Let op:

Ook als u het gesprek doorverbindt, worden de gesprekskosten onder de projectcode geregistreerd.

Handset gebruiken als een andere aansluiting

Tijdens een uitgaand gesprek kunt u de handset tijdelijk gebruiken als een andere aansluiting (tijdelijk toestel).

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

		menu
↓ ↑	service?	OK
↓ ↑	*508=tijdelijk toestel?	OK
	eigen toestelnr:	
	PIN voor : <naam>	
	<naam>: ...	

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het interne telefoonnummer van de betreffende aansluiting in.

Voer de code (toestelcode) van de betreffende aansluiting in (→ pagina 119). Let op: De telefooncode van de gebruiker mag niet op de default-instelling (00000) staan!

Als er voor deze aansluiting nog geen persoonlijke code is ingesteld, wordt u door het systeem gevraagd om deze code alsnog in te voeren.

Voer het gewenste telefoonnummer in. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Stap voor stap

Na afloop van het gesprek wordt de functie "Tijdelijk toestel" weer uitgeschakeld.

Nummerweergave uitschakelen

De servicetechnicus kan instellen dat uw telefoonnummer of uw naam bij uitgaande externe gesprekken niet wordt weergegeven in het display van degene met wie u belt. U kunt de nummerweergave van uw telefoon ook zelf in- en uitschakelen.

Nummerweergave uitschakelen

menu



nr. weergave uit?



nummerweergave uit



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Nummerweergave inschakelen

menu



nr. weergave in?



nummerweergave in



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Oproep gericht overnemen

U kunt oproepen voor andere toestellen overnemen op de handset. U kunt dergelijke oproepen ook aannemen tijdens het voeren van een gesprek.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

Oproepsignaal op een andere telefoon

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Stap voor stap

↓ ↑

service?

OK

↓ ↑

*59=gerichte overname?

OK

↓ ↑

oproep overnemen?

OK

↓ ↑

tel.nr. invoeren?

OK

menu

mnu

Ofwel:

Of:

Vervolgens:

☰ of ☰

menu

☰

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Dege-
ne die wordt gebeld, wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Let op:

Als meerdere gebruikers tegelijk worden opge-
roepen, ziet u alleen de gebruiker die het eerst is
opgeroepen. U kunt echter wel de oproepen van
elk willekeurig ander toestel overnemen door het
telefoonnummer van dat toestel in te voeren.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gesprek.

Niet-storen in-/uitschakelen

U kunt instellen dat u tijdelijk geen oproepen op uw
handset ontvangt. In dat geval kunt u nog steeds zelf
opbellen. Interne bellers horen een in-gesprektoon. Ex-
terne bellers worden doorgeschakeld naar een ander
toestel dat door de servicetechnicus is geconfigureerd
(telefonistentoestel). Interne bellers met de juiste be-
voegdheid krijgen automatisch na vijf seconden toch
een vrijtoon (oproeptoon).

Niet-storen inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets
drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te slui-
ten.

Stap voor stap



menu



niet storen uit?

OK



Niet-storen uitschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Gesprekskosten weergeven

In het display worden standaard na afloop van een gesprek de gesprekskosten weergegeven. Als u wilt dat de gesprekskosten al tijdens het voeren van een gesprek worden weergegeven, moet u dit aanvragen bij de netwerkprovider.



Let op:

Als een gesprek wordt doorverbonden, komen vanaf dat moment de kosten voor rekening van het toestel waarnaar het gesprek is doorverbonden.

U kunt het totaal van de gesprekskosten van uw toestel gedurende een bepaalde periode opvragen. Deze periode kan door de servicetechnicus worden ingesteld.

Eerst worden de gesprekskosten weergegeven van het laatst gevoerde telefoongesprek waarvoor kosten verschuldigd zijn. Nu vijf seconden ziet u het totaal van de gesprekskosten.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



menu



service?

OK



*65=kosten weergeven

OK



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Vangen

Bij uw netwerkprovider kunt u verzoeken om het "vangen" van bellers die u lastigvallen. Via een aangesloten toestel met de juiste bevoegdheid kan het nummer dan worden achterhaald.

Dit is mogelijk tot 30 seconden nadat de beller de verbinding heeft verbroken. U mag zelf de verbinding echter niet verbreken.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



U ontvangt een oproep van een beller die u lastigvalt. Verbreek de verbinding niet!

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*84=vangen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De beller wordt in de openbare telefooncentrale geïdentificeerd.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Deurtelefoon

Als de servicetechnicus een deurtelefoon heeft geconfigureerd, kunt u via de handset spreken met de deurtelefoon en de deuropener bedienen.

Als u bevoegd bent om de deurvrijgave in te schakelen, kan een bezoeker de deur zelf openen door een code van vijf posities in te voeren (bijvoorbeeld via een DTMF-zender of een geïnstalleerd toetsenblok).

Een aantal van de functies die hieronder worden beschreven, zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecode (→ pagina 122).

Met een bezoeker spreken via de deurtelefoon

Er klinkt een oproepsignaal op de handset.

Ofwel:



Druk binnen 30 seconden op de verbindingstoets. U hebt direct verbinding met de deurtelefoon.

Of:

Stap voor stap



Als er meer dan 30 seconden verstreken zijn: Verbindingstoets lang indrukken.



Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon in. U hebt verbinding met de deurtelefoon.

Deur openen tijdens een gesprek via de deurtelefoon



deuropener?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Deur openen zonder een gesprek te voeren via de deurtelefoon



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+61=deuropener?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het interne telefoonnummer van de deuropener in. De deur wordt geopend.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Deurvrijgave inschakelen

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+89=deurvrijgave in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer het interne telefoonnummer van de deurtelefoon, de code en de soort deurvrijgave in:

- 1=vrijgeven met oproep,
- 2=vrijgeven z. oproep,
- 3=tst.code veranderen.



Bevestig de ingevoerde gegevens.

Stap voor stap



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

De standaardcode is 00000. Om de code te wijzigen, bevestigt u de optie "3=tst.code veranderen". Houd u aan de aanwijzingen.



of



menu



service?



*89=deurvrijgave uit?



Deurvrijgave uitschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Telefoondatafaciliteit TDF

Met de handset kunt u aangesloten computers bedienen, evenals de programma's die daarop worden uitgevoerd. Zo kunt u bijvoorbeeld hoteldiensten bestellen of een informatiesysteem raadplegen.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).



of



menu



service?



*42=
telefoon data faciliteit?



TDF-code:



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de hekje-toets (#) en voer de gewenste code in (0... 9) .

Er wordt verbinding gemaakt met de aangesloten computer. Bij de invoer van de gegevens krijgt u aanwijzingen van de computer. De gegevens worden direct verwerkt.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Schakelaar bedienen

De servicetechnicus kan maximaal vier schakelaars configureren waarmee u verschillende installaties (bijvoorbeeld de deuropener) kunt in- en uitschakelen.

Het is mogelijk om de schakelaars stuk voor stuk te bedienen. Afhankelijk van de configuratie kunnen de schakelaars

- ingeschakeld en handmatig uitgeschakeld worden,
- ingeschakeld en na een bepaalde tijd automatisch uitgeschakeld worden.

Voorwaarde: er moet minstens één schakelaar zijn geconfigureerd door de servicetechnicus.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

Schakelaar inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*90=schakelaar in?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Schakelaar uitschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#90=schakelaar uit?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem. Voer de code van de gewenste schakelaar (1... 4) in.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Flash op netlijn

Als u beschikt over een analoge netlijn en gebruik wilt maken van diensten en functies zoals WisselGesprek van KPN Telecom (Call Waiting) moet u tijdens het gesprek of voorafgaand aan de functiecode en/of het telefoonnummer een flashsignaal op de netlijn geven.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).

U hebt een externe verbinding.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer indien nodig de functiecode en/of het telefoonnummer in.

Oproep van een MSN-nummer doorschakelen

Als uw communicatiesysteem is aangesloten op een enkelvoudige ISDN2-aansluiting met meerdere randapparaten en MSN-nummers, kunt u alle oproepen die u vanuit het openbare netwerk via een van uw MSN-nummers ontvangt, direct omleiden naar een externe bestemming in het openbare netwerk.

Hierbij kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

- Oproepen worden onmiddellijk omgeleid (1=direct).
- Oproepen worden pas na een bepaalde tijd omgeleid (2=bij niet beantwoorden).
- Oproepen worden alleen omgeleid als het nummer in gesprek is (3=bij bezet).


Omleiding in netwerk inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

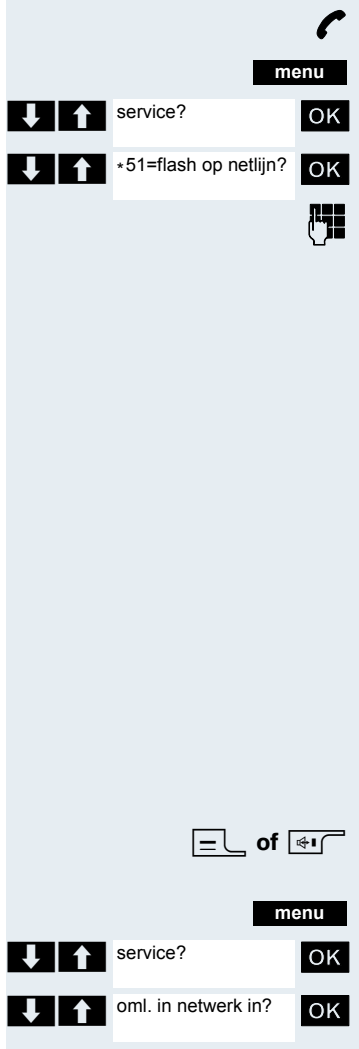

Stap voor stap



OK

Voer het eigen MSN-nummer in en bevestig dit.

Ofwel:



1=direct?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



2=bij niet beantw.?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



3=bij bezet?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Voer het telefoonnummer van de bestemming in (zonder het nummer voor de buitenlijn).

opslaan

Sla de instellingen op.

Omleiding in netwerk uitschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



omleiding in netwerk uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Houd u vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem (voer het MSN-nummer of het doorkiesnummer en het type omleiding in).

OK

Bevestig de ingevoerde gegevens.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Nachtstand gebruiken

Als u de nachtstand inschakelt, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of buiten kantooruren, worden alle externe oproepen direct omgeleid naar een bepaald intern toestel (nachttoestel). Het nachttoestel kan worden geconfigureerd door de servicetechnicus (=nachtstand standaard) of door u zelf (=nachtstand tijdelijk). Als de nachtstand is ingeschakeld, functioneert het nachttoestel als telefonistetoestel.

Nachtstand inschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



*=standaard?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De functie "Nachtstand standaard" is geconfigureerd.

Of:



Voer het interne telefoonnummer in.

opslaan

Sla de instellingen op. De functie "Nachtstand tijdelijk" is geconfigureerd.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Nachtstand uitschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



nachtstand uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

DTMF-nakiezen gebruiken

Uw telefoon werkt met digitaal overgedragen informatie. Sommige apparaten en diensten, zoals antwoordapparaten, kunnen echter alleen analoog worden bestuurd. Daartoe moet u signalen via DTMF-nakiezen verzenden.

Afhankelijk van de manier waarop uw centrale is geconfigureerd (automatisch DTMF-nakiezen actief of niet-actief, dit wordt door de servicetechnicus geconfigureerd) moet u al dan niet eerst omschakelen op DTMF-nakiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld communiceren met verschillende applicaties en diensten.

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende toepassingen.

Automatisch DTMF-nakiezen is niet-actief

Terwijl u verbinding hebt, moet u eerst omschakelen op DTMF-nakiezen.



U voert een gesprek.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+53=DTMF-nakiezen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

Automatisch DTMF-nakiezen is actief



Voer cijfers in. Alle ingevoerde gegevens worden als DTMF-signalen verzonden.

Stap voor stap

Gesprek parkeren/activeren

U kunt maximaal tien gesprekken parkeren (in de wacht zetten) en deze weer terugnemen op een ander toestel dat deel uitmaakt van het communicatiesysteem.

Gesprek parkeren

U voert een gesprek dat u wilt parkeren.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer een parkeerpositie in (0... 9) en onthoud dit nummer.

Als de ingevoerde parkeerpositie bezet is, moet u een ander nummer invoeren.

Gesprek weer terugnemen uit de parkeerstand

Voorwaarde:

Er zijn een of meer gesprekken geparkeerd. De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de parkeerpositie in die u hebt onthouden.



Let op:

Als een gesprek niet wordt teruggenomen uit de parkeerstand, komt het na verloop van tijd weer terecht bij het toestel dat het gesprek heeft geparkeerd (= heroproep). In het display verschijnt "heroproep: (tel.nr. of naam)" of "terug van (tel.nr. of naam)" .



menu



service?

OK



*56=parkeren?

OK



of

menu



service?

OK



#56=parkeren terugnemen?

OK



Stap voor stap

Telefoneren met meerdere gesprekspartners

Aankloppen

U wilt dringend spreken met een andere gebruiker van uw communicatiesysteem die in gesprek is. Om deze gebruiker erop attent te maken dat u hem wilt spreken, kunt u zorgen dat er een aankloptoon wordt weergegeven tijdens het gesprek dat hij voert. De gebruiker kan direct reageren of u wordt automatisch met hem verbonden als hij het huidige gesprek heeft beëindigd.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de servicetechnicus is geconfigureerd.

De gesprekspartner is in gesprek. U wilt aankloppen.



Wacht tot in het display "U klopt aan!" wordt weergegeven (vrijtoon).

Er wordt bij u aangeklopt (tweede oproep).

Als u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar voor iemand die u wil bellen. Door een aankloptoon wordt u tijdens een gesprek attent gemaakt op de tweede oproep. U kunt deze oproep tijdens het gesprek beantwoorden.



U voert een gesprek en hoort een aankloptoon.

Als u de tweede oproep wilt beantwoorden, kunt u het eerste gesprek in de wacht zetten of beëindigen.

Eerste gesprek in de wacht zetten, tweede oproep aannemen

aannem.

Neem de tweede oproep aan.

U voert een gesprek met de tweede gesprekspartner. De eerste gesprekspartner wacht, zijn gesprek is in de wacht gezet. U kunt nu:

- afwisselend met de twee gesprekspartners spreken (→ pagina 80) of
- een conferentie opbouwen (→ pagina 81).

Stap voor stap

Ofwel:

menu

Open het systeemmenu.

beeindigen en terug?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



Druk op de verbreekttoets. In het display verschijnt "heroproep". Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets. U bent weer verbonden met de eerste gesprekspartner.

Eerste gesprek beëindigen



Druk op de verbreekttoets. Het eerste gesprek wordt beëindigd. Er klinkt een oproepsignaal op uw handset.



Druk op de verbindingstoets en beantwoord de tweede oproep.

Aanklopton uit-/inschakelen

U kunt de aanklopton bij externe oproepen onderdrukken.

Aanklopton uitschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

aankloppen z. toon?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Aanklopton inschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

aankloppen m. toon?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Automatisch aankloppen verhinderen/toestaan

U kunt verhinderen of toestaan dat u tijdens een gesprek attent wordt gemaakt op een tweede oproep door middel van automatisch aankloppen.

Aanklopton verhinderen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Aanklopton toestaan

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Opschakelen

U wilt dringend spreken met een interne gesprekspartner die in gesprek is. Met de functie "Opschakelen" bent u in staat om in te breken in het gesprek en een bericht door te geven.

Deze functie is alleen beschikbaar na het invoeren van de functiecode en als deze voor u is geconfigureerd door de servicetechnicus.

De gesprekspartner is in gesprek.

Open de functie.



menu



service?

OK



aut.aankloppen uit?

OK



menu



service?

OK



aut.aankloppen in?

OK



* 6 2

Stap voor stap

opschakelen



Telefoonnummer invoeren van de gesprekspartner die in gesprek is.

<naam>

De opschakelverbinding is tot stand gekomen. De naam of het telefoonnummer van de opgeschakelde gesprekspartner wordt weergegeven.

De functie Opschakelen wordt beëindigd, zodra u de hoorn oplegt.



Let op:

Terwijl u opschakelt:

- horen alle gesprekspartners een opschakeltoon en alles wat er wordt gezegd,
- zien alle gesprekspartners in hun display de tekst "opgeschak.:" .

Gesprek doorverbinden

Doorverbinden betekent dat u een gesprek voert op uw handset en dit wilt doorschakelen naar iemand anders.

Doorverbinden (zonder aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen.

Ofwel:



Druk op de verbreekttoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

Of:

menu

Open het systeemmenu.

Stap voor stap



doorverbinden?

OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets. Er klinkt een oproepsignaal op de telefoon van de opgeroepen gesprekspartner. Deze beantwoordt de oproep en krijgt het gesprek.

U ontvangt een heroproep:

- direct als u de functie verkeerd hebt gebruikt,
- 45 seconden na het doorverbinden als de betreffende gesprekspartner de oproep niet beantwoordt.

Als u de heroproep niet beantwoordt, wordt het gesprek doorverbonden naar het toestel dat door de servicetechnicus als telefonistetoestel is geconfigureerd.

Doorverbinden (met aankondiging)



U voert een gesprek dat u wilt doorverbinden naar iemand anders.

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het huidige gesprek wordt „in de wacht gezet”, de eerste deelnemer wacht.



Voer het telefoonnummer van de gesprekspartner in naar wie het gesprek wilt doorverbinden.



Het nummer wordt gekozen. De deelnemer beantwoordt de oproep. U kondigt het gesprek aan.

Ofwel:



Druk op de verbreekttoets. De tweede gesprekspartner neemt het gesprek over.

Of:

menu

Open het systeemmenu.



doorverbinden?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap

Wachtstand

U kunt een gesprek tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld als u even overleg wilt voeren met iemand anders in uw directe omgeving. Het gesprek wordt dan "in de wachtstand gezet".



U voert een gesprek.

 of **rspraak**

Ruggespraaktoets of displaytoets indrukken. De gesprekspartner wordt in de wachtstand geplaatst.

Gesprek met de wachtende gesprekspartner weer voortzetten

Ofwel:

menu

Open het systeemmenu.



terug naar wachtende?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U bent weer verbonden met de gesprekspartner.

Of:



Ruggespraaktoets indrukken.

Makelen (wisselgesprek)

Met de functie "Makelen" kunt u wisselen tussen twee gesprekspartners, zonder dat deze direct met elkaar spreken. Het kan hierbij zowel om externe als om interne gesprekspartners gaan. Bovendien is het mogelijk om zelf niet meer deel te nemen aan het gesprek en de twee gesprekspartners met elkaar te verbinden. Ook kunt u een conferentie opbouwen.



U voert een gesprek.

menu

Open het systeemmenu.

rspraak

Druk op de displaytoets. Het huidige gesprek wordt „in de wacht gezet”, de deelnemer wacht.



Voer het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in.



makelen

De tweede gesprekspartner beantwoordt de oproep.

Druk op de displaytoets om te wisselen tussen de twee gesprekken.

Als u het gesprek beëindigt, zijn de beide gesprekspartners met elkaar verbonden (dit is niet mogelijk bij twee externe gesprekspartners).

Stap voor stap

Conferentie voeren

In een telefonische conferentie kunt u maximaal vijf interne of externe gesprekspartners met elkaar verbinden. Er kunnen maximaal vier externe gesprekspartners aan de conferentie deelnemen.

Tijdens een conferentiegesprek hoort u om de 30 seconden een attentiesignaal (raadpleeg de servicetechnicus als u wilt dat dit wordt uitgeschakeld).

Conferentie opbouwen

Tijdens een gesprek met iemand besluit u om een conferentie op te bouwen.



menu



conferentie activeren?

OK



menu



conferentie?

OK

U voert een gesprek en wilt een conferentie activeren.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De deelnemer is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

Overstappen op een conferentie

Er is nog geen conferentieschakeling tot stand gebracht. U bent echter al verbonden met twee gesprekspartners en voert afwisselend met hen beiden een gesprek (maken/wisselgesprek). Nu wilt u alle gesprekspartners laten deelnemen aan een conferentie.



menu



conferentie?

OK

U voert een gesprek met een van beide.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Samen met de twee gesprekspartners neemt u deel aan de conferentie.

Stap voor stap

Conferentie uitbreiden

U kunt een bestaande conferentie uitbreiden tot maximaal vijf deelnemers.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie wordt in de wachtstand gezet, de deelnemers wachten.

Voer het telefoonnummer van de nieuwe deelnemer in.

De gesprekspartner is niet in gesprek en beantwoordt de oproep. U kondigt de conferentie aan.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De nieuwe gesprekspartner neemt deel aan de conferentie.

Conferentie afsluiten

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De conferentie is beëindigd.

Conferentie verlaten

Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie.

Als een deelnemer de conferentie verlaat, blijven de andere deelnemers met elkaar verbonden.


Deelnemers aan de conferentie weergeven

Degene die de conferentie heeft gestart, kan een deelnemerlijst weergeven.

U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

Deelnemerlijst tonen

Open het vervolgmenu.

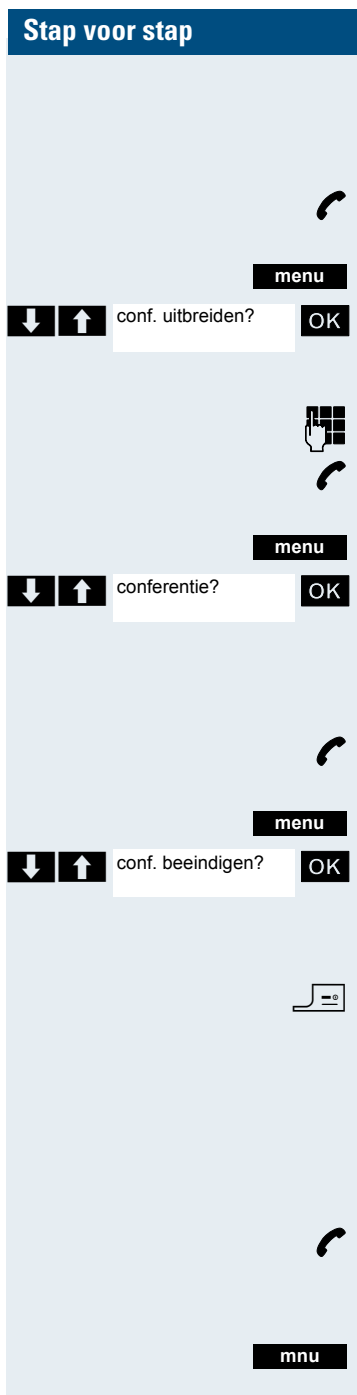

Stap voor stap



dln.-lijst tonen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Geef de andere deelnemers weer.

Deelnemerlijst sluiten

mnu

Open het vervolgmenu.



lijst sluiten?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De deelnemerlijst wordt gesloten.

Deelnemers verwijderen uit de conferentie

Degene die de conferentie heeft gestart, kan deelnemers uit de conferentie verwijderen



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.



dln.-lijst tonen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Geef de gewenste deelnemer weer.

mnu

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



dln. verwijderen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De betreffende deelnemer wordt uit de conferentie verwijderd.

Partners verbinden

Degene die de conferentie heeft gestart, kan de conferentie verlaten en de andere deelnemers met elkaar verbinden. Als er meer dan twee gesprekspartners aan de conferentie deelnemen, blijft de conferentiemodus behouden. Anders voeren de twee overblijvende deelnemers een gewoon gesprek.



U neemt met twee of meer gesprekspartners deel aan een conferentie.

menu

Open het systeemmenu.



conf. verlaten?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste deelnemer wordt weergegeven.



Druk op de verbreekttoets. U verlaat de conferentie. De verbinding tussen de andere deelnemers blijft behouden.

Stap voor stap

Tweede oproep gebruiken

Een tweede oproep is een inkomend gesprek dat tijdens een ander gesprek op uw toestel wordt gesignaleerd en door u kan worden aangenomen (bijv. → pagina 75).

U kunt een tweede oproep in de volgende gespreksmodi beantwoorden:

- U voert een gesprek,
- U voert een ruggespraakgesprek,
- U neemt deel aan een conferentie,
- U voert een gesprek om een conferentie uit te breiden,
- U spreekt afwisselend met twee gesprekspartners (makelen).

Stap voor stap

Teamfuncties

Groepsoproep uit-/inschakelen

De servicetechnicus kan uw toestel zo configureren, dat u deel uitmaakt van een of meer groepen die bereikbaar zijn via een groepsschakeling of een groepsnummer. Er wordt na elkaar (groepsschakeling) of tegelijk (groepsoproep) een oproepsignaal weergegeven op alle toestellen die tot de groep behoren, totdat een groeps-lid de oproep beantwoordt. Ieder lid van de groep blijft bovendien bereikbaar via zijn eigen telefoonnummer.

U kunt zich gericht uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen of zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen.

Deze functies zijn ook direct toegankelijk door het invoeren van de functiecodes (→ pagina 122).

U maakt deel uit van een groepsschakeling of een groepsoproep.

Met deze functie kunt u zich uit de groepsschakeling of uit de groep schakelen en weer bijschakelen.



of



menu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.


Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de groepsschakeling of uit de groep geschakeld.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de groepsschakeling of groep geschakeld.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

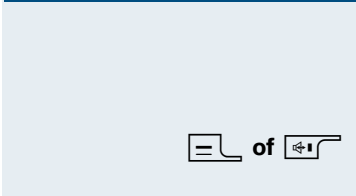[menu](#)

Ofwel:

uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:



groep 1
groep 2

mnu

Ofwel:



uit groepsschak.?

OK

Of:



in groepsschak.?

OK

Vervolgens:



U maakt deel uit van meerdere groepen.

Zich uit afzonderlijke groepen schakelen en weer bijschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste groep en open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich uit de geselecteerde groep geschakeld.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U hebt zich weer bij de geselecteerde groep geschakeld.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



of



Zich uit alle groepen schakelen en weer bijschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

Ofwel:



uit groepsschak.?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



in groepsschak.?



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:

groep 1
groep 2

De lijst met groepen verschijnt.



Druk op de hekje-toets. U hebt zich uit alle groepen geschakeld.

Of:



Ster-toets indrukken. U hebt zich in alle groepen geschakeld.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Oproep bijschakelen

U kunt instellen dat er bij oproepen voor uw handset een oproepsignaal klinkt op maximaal vijf andere toestellen. Degene die de oproep het eerst beantwoordt, krijgt het gesprek.

Toestellen toevoegen

Eerste toestel

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Bevestigen.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.

Andere toestellen

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het gewenste interne telefoonnummer in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Toestel verwijderen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



of

menu



service?

OK



*81=
oproep bijschak.?

OK

mnu

toestel bijschakelen?

OK



opslaan

mnu



meer tst. bijschakelen?

OK



opslaan



of

menu



service?

OK



*81=
oproep bijschak.?

OK

Stap voor stap

<x> tst bijgeschakeld

mnu



weergeven/wissen?

OK



mnu



wissen?

OK



Het aantal bijgeschakelde deelnemers wordt weergegeven.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het eerste bijgeschakelde toestel wordt weergegeven.

Blader omlaag naar het gewenste toestel.

Open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De bijgeschakeling van het eerste toestel wordt gewist.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

UCD-oproepverdeling (Universal Call Distribution)

Met deze functie kunnen oproepen worden verdeeld in een groep of team. Een inkomende oproep komt altijd terecht bij de agent of het teamlid dat gedurende de langste tijd geen gesprek heeft gevoerd (longest idle). Teamleden hoeven niet in dezelfde kamer te werken. Zekunnen zich ook in een andere kamer in het gebouw bevinden of op een telewerkplek. De teams (UCD-groepen) en de agents/teamleden worden door de service-technicus geconfigureerd.

Aanmelden/afmelden

Aan het begin en aan het einde van uw werkdag moet u zich aanmelden of afmelden.

Aanmelden



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu



service?

OK



UCD?

OK



*401=aanmelden?

OK

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Stap voor stap






of


menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD?

OK

↓

↑

#401=afmelden?

OK




or


menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD?

OK

↓

↑

*402=aanmelden?

OK




or


menu

↓

↑

service?

OK

↓

↑

UCD?

OK

Voer uw identificatienummer in (dit nummer wordt door de servicetechnicus geconfigureerd).

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Afmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Tijdelijk aanmelden/afmelden

Ook terwijl u aan het werk bent, kunt u zich bij het systeem aanmelden en afmelden, bijvoorbeeld als u even pauze neemt.

Aanmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Afmelden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

90

Stap voor stap

↓ ↑ #402=niet beschikbaar? OK



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Afhandeltijd

Als u meer tijd nodig hebt tussen het laatste gesprek en de volgende oproep, kunt u voor het laatste gesprek een afhandeltijd inschakelen. Dit kan een vaste tijdsduur zijn of een afhandeltijd die u zelf weer uitschakelt (bij terugmelden).

Tijd inschakelen



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ UCD? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ +403=afhandelen in? OK



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Terugmelden



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.

↓ ↑ service? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ UCD? OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

↓ ↑ #403=afhandelen uit? OK



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

UCD - nachtstand

De UCD-nachtstand is een eigen nachtstand voor de UCD. Deze stand is ondergeschikt aan de nachtstand van het systeem.

Alle inkomende oproepen voor de UCD-groep worden omgeleid naar een speciale bestemming.

Nachtbestemming inschakelen



of

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*404=nachtbestem.
in?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



of

Nachtbestemming uitschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#404=nachtbestem.
uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Aantal wachtende oproepen opvragen

U kunt opvragen hoeveel wachtende oproepen er voor de UCD-groep zijn.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



UCD?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



*405=wachtende
oproepen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

MULAP-groep (Multiple Line Application)

Als de aansluiting van uw handset deel uitmaakt van een MULAP-groep (Multiple Line Application), kunt u het volgende doen:

- Oproepen voor de groep beantwoorden (door bij een groepsoproep op de verbindingstoets te drukken),
- Extern telefoneren via het telefoonnummer van de groep (dit telefoonnummer wordt bijvoorbeeld opgeslagen in de lijst met oproepen van degene die wordt gebeld),
- De groepsoproep in- en uitschakelen voor de aansluiting van uw handset,
- De lijnen van de MULAP_groep doorschakelen naar een interne of externe bestemming.

Groepsoproep uit-/inschakelen



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Ofwel:



#85=uit groeps-
schak.??

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Of:



*85=in groeps-
schak.??

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

MULAP-lijn omleiden

U kunt interne en/of externe oproepen die via uw lijnen binnenkomen direct omleiden naar verschillende interne of externe toestellen (bestemmingen). U kunt ook een externe bestemming instellen, mits de systeemconfiguratie daarvoor geschikt is.

Als u een oproepomleiding voor een lijn activeert, heeft dit effect op alle lijntoetsen van de groep voor deze lijn.

Stap voor stap



menu



service?

OK



overige functies:

OK

*501=oml. MULAP
in?

OK



Ofwel:



1=alle oproepen?

OK

Of:

2=alleen ext. oproe-
pen?

OK

Of:

3=alleen int. oproe-
pen?

OK



opslaan



menu



service?

OK



overige functies:

OK

#501=oml. MULAP
uit?

OK



Omleiding aan

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het lijnnummer in.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de bestemming in.

Sla de instellingen op.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Omleiding uit

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het lijnnummer in.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Berichtenfuncties

Met de berichtenfuncties kunt u reageren op voicemail-berichten/terugbelfuncties van het communicatiesysteem of van andere gesprekspartners. Ook kunt u zelf info-functies activeren.

Bericht achterlaten/antwoordtekst

In uw communicatiesysteem zijn antwoordteksten opgeslagen, die bij een niet-beantwoorde interne oproep automatisch naar de beller kunnen worden verzonden (als deze beschikt over een handset of een systeemtoestel met een display). U kunt deze antwoordteksten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terug om:
- 1 = vakantie tot:
- 2 = op reis tot:
- 3 = gehele dag afwezig
- 4 = vanmorgen afwezig
- 5 = ben niet bereikbaar
- 6 = privé:
- 7 = vervanger:
- 8 = nu:
- 9 = ben in kamer:

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor antwoordberichten in uw communicatiesysteem door de beheerder van het systeem gewijzigd.

Antwoordtekst inschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

Vul de tekst indien nodig aan.

Sla de instellingen op.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



menu



antwoordtekst in?

OK

Ofwel:



0 = terug om:
1 = vakantie tot:

OK

eventueel

opslaan

Of:



andere tekst
invoeren

OK

Stap voor stap



Voer de gewenste antwoordtekst in.

Corrigeren van typfouten: Door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.



Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

opslaan

Sla de tekst op.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



of



Antwoordtekst uitschakelen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



antwoordtekst uit?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Tekstbericht verzenden/opvragen

U kunt aan een individuele gebruiker of aan groepen interne gebruikers korte tekstberichten zenden. Deze moeten beschikken over een handset of een toestel met display.

U kunt de tekstberichten zelf selecteren en gedeeltelijk aanvullen:

- 0 = terugbellen a.u.b.
- 1 = bezoek wacht
- 2 = uw afspraak
- 3 = dringende oproep
- 4 = niet storen
- 5 = fax afhalen
- 6 = brief opnemen
- 7 = komen a.u.b.
- 8 = koffie a.u.b.
- 9 = niet aanwezig

Stap voor stap



of



menu



info zenden?

OK

info aan:



Ofwel:



0 = terugbellen a.u.b.
1 = bezoek wacht

OK

Of:



andere tekst
invoeren

OK



Vervolgens:

zenden



info van:

...

mnu

Mogelijk zijn deze standaardteksten voor tekstberichten in uw communicatiesysteem gewijzigd.

Tekstbericht verzenden

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer het telefoonnummer van de gewenste interne gebruiker of de groep in.

Selecteer de gewenste antwoordtekst.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Het gewenste tekstbericht invoeren.

Corrigeren van typfouten: Door tweemaal de hekje-toets in te drukken de wismodus inschakelen en vervolgens een teken wissen door de hekje-toets een keer in te drukken.



Let op:

Als u bijvoorbeeld de derde letter van een toets wilt invoeren, drukt u de betreffende toets drie-maal kort na elkaar in.

Druk op de displaytoets.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Ontvangen tekstbericht opvragen

Als u een of meer tekstberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichten-toets. Datum en tijd van de ontvangen tekstberichten hebben betrekking op de klok van uw communicatiesysteem.

Druk op de toets Berichtenlijst.

Open het vervolgmenu.

Stap voor stap



tekst

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tekstbericht wordt weergegeven.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Info opvragen of voicemailbericht beluisteren

Als u een of meer info- of voicemailberichten hebt ontvangen, klinkt er een attentietoon en knippert de berichten-toets.

Nieuwe info opvragen

Ofwel:



Druk op de toets Berichtenlijst.

Of:



of



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



info weergeven?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



OK

Selecteer het gewenste bericht en bevestig de selectie.

Vervolgens:

info van:
...

mnu

Open het vervolgmenu.



tekst?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

mnu

Open het vervolgmenu.



wanneer?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.

Ofwel:

mnu

Open het vervolgmenu.



afzender bellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

Of:

↓

↑

wissen?

OK

Vervolgens:

☰

Ofwel:

☰

Of:

☰

of

☰

menu

↓

↑

info weergeven?

OK

☰

☰

☰

☰

of

☰

menu

↓

↑

info weergeven?

OK

↓

info van:

...

mnu

↓

↑

tekst?

OK

↓

↑

<tekst>

mn

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Nieuw voicemailbericht beluisteren

Druk op de toets Berichtenlijst.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Volg vanaf nu aan de aanwijzingen van het systeem.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Oud tekstbericht opvragen

Oude berichten die u nog niet hebt gewist, kunt u niet opvragen met de berichten-toets ☰. Deze berichten kunt u als volgt opvragen:

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer het gewenste bericht selecteren en open het vervolgmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Open het vervolgmenu.

Stap voor stap

wanneer?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het tijdstip waarop het bericht is ontvangen, wordt weergegeven.



om: ...

mn

Open het vervolgmenu.

Ofwel:



afzender bellen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U belt de afzender terug.

Of:



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het bericht is gewist.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Lijst met oproepen

Als u niet in staat bent om een externe en/of interne oproep te beantwoorden, wordt deze oproep opgeslagen in een lijst met oproepen. Ook als u deel uitmaakt van een groepsschakeling worden groepsoproepen in deze lijst opgeslagen.

Er worden maximaal tien oproepen in volgorde van ontvangst opgeslagen. Ook het tijdstip waarop de oproep is ontvangen, wordt vastgelegd. De oproep die het meest recent is ontvangen, wordt als eerste in de lijst weergegeven. Bij oproepen van dezelfde beller wordt het aantal oproepen vermeld.

Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner zelf in de lijst met oproepen opslaan.



Let op:

Als dit door de servicetechnicus is geconfigureerd, worden de telefoonnummers van alle beantwoorde externe oproepen automatisch opgeslagen.



menu



lijst met oproepen?

OK



Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste oproep.

Beller terugbellen

Open het menu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De verbinding wordt tot stand gebracht.

mnu



opbellen?

OK

Stap voor stap



Let op:

Als de verbinding tot stand is gekomen, wordt de beller automatisch in de lijst met oproepen gewist. Ook oproepen voor groepen (groepschakeling/groepsoproep) worden gewist, zodra iemand die deel uitmaakt van de groep een verbinding tot stand heeft gebracht.

Als de optie "tel.nr. opslaan?" niet wordt weergegeven, worden alle externe inkomende oproepen automatisch opgeslagen.

Oproepen toevoegen aan de lijst met oproepen



Tijdens een gesprek kunt u het telefoonnummer van uw gesprekspartner toevoegen aan de lijst met oproepen, bijvoorbeeld om het nummer direct bij de hand te hebben als u later wilt terugbellen.

menu

Open het systeemmenu.



tel. nr. opslaan?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het telefoonnummer van de beller wordt opgeslagen.



Telefoonnummer in de lijst met oproepen wissen

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



lijst met oproepen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De eerste oproep wordt weergegeven.



Selecteer de gewenste oproep.

menu

Open het menu.



wissen?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De oproep wordt gewist.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Extra functies

Wekker van de handset

Als de wekker is ingesteld, gaat deze elke dag of van maandag t/m vrijdag op het ingevoerde tijdstip af. Bij automatische nummerherhaling is de wekkerfunctie gedeactiveerd.

Let op:

Er klinkt alleen een wekoproep als de handset zich in de rusttoestand bevindt. Wanneer u in gesprek bent wordt er voor de wekoproep alleen een korte toon weergegeven.

Volume en melodie instellen: → pagina 24.


Voorwaarde: Datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

Wekker inschakelen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen. Het invoerscherm voor het instellen van de wekker wordt weergegeven.

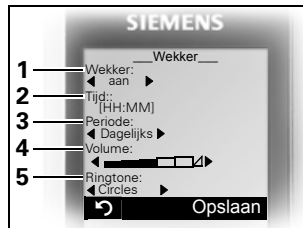

- 1 Wekker activeren: Aan/Uit
- 2 Tijd in indeling [HH:MM], bijv. 19:05 uur = 1905
- 3 De wekker gaat dagelijks of alleen maandag - vrijdag
- 4 Volume in 5 stappen instelbaar + crescendo-oproep
- 5 Melodie instelbaar



Leg de instelling vast.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Tijd invoeren.



Verplaats de cursor één regel omlaag.

Stap voor stap

...

etc.

Opslaan

Sla de instellingen op.



De wekker is ingeschakeld.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen

De wekoproep blijft 60 sec. gaan. Op het display wordt weergegeven. Wanneer u geen toets indrukt, wordt de wekoproep tweemaal herhaald, steeds na 5 min, en dan uitgeschakeld.

Tijdens een wekoproep:**Ofwel:****Uit**

Druk op de displaytoets. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

Of:**Snooze**

Displaytoets of willekeurige toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 min herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep geheel uitgeschakeld.

Wekker uitschakelen

De handset bevindt zich in de rusttoestand.

**of**

Open het hoofdmenu van de handset.



Wekker



Menupictogram selecteren en bevestigen. Het invoerscherm voor het instellen van de wekker wordt weergegeven.

Activeren:**uit**

Leg de instelling vast.

Opslaan

Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Afspraakfunctie van de handset

U kunt zich door uw handset aan tot en met 30 afspraken laten herinneren. De handset moet zich op het moment van de herinneringsoproep in de rusttoestand bevinden. Tijdens de automatische nummerherhaling is de afspraakfunctie uitgeschakeld. Melodie en volume kunnen onder Geluidsinstellingen / Besignalen / Afspraken ingesteld worden. Datum en tijd dienen te zijn ingesteld.

Afspraak opslaan

De handset bevindt zich in de rusttoestand.


Open het hoofdmenu van de handset.




Menupictogram selecteren en bevestigen. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.



Selecteer en bevestig de gewenste dag voor de nieuwe afspraak. Het invoerscherm voor het invoeren van een nieuwe afspraak wordt weergegeven.




Menuoptie selecteren en bevestigen of bestaande afspraak selecteren. De selectie "Nieuwe invoer" verschijnt alleen, wanneer er al een afspraak is ingevoerd.



Leg de instelling vast.




Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de datum in, bijvoorbeeld 11 november = 1111.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer de tijd in, bijvoorbeeld 19:05 uur = 1905.



Verplaats de cursor één regel omlaag.



Voer een naam voor de afspraak in.



Wis eventueel de oude tekst.



Sla de instellingen op.



De afspraakfunctie is ingeschakeld.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Uit

Afspraakoproep bevestigen

Bij een afspraakoproep klinkt hetzelfde belsignaal als bij een inkomende oproep.

Druk tijdens de afspraakoproep op de displaytoets.

Als u de afspraakoproep niet bevestigt, wordt deze opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Een afspraak uitschakelen


De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.

De huidige dag bevestigen. De lijst met afspraken verschijnt.



Selecteer de afspraak die moet worden geactiveerd, en bevestig.

Opties

Open het vervolgmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De gemarkeerde afspraak wordt uitgeschakeld.

Opslaan

Sla de instelling op.



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Een afspraak of de hele afsprakenlijst wissen


De handset bevindt zich in de rusttoestand.

Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen. De kalender van de huidige maand wordt weergegeven, de huidige dag is gemarkeerd.

De huidige dag bevestigen. De lijst met afspraken verschijnt.



Selecteer de afspraak die moet worden gewist, en bevestig.

Opties

Open het vervolgmenu.

Stap voor stap

Ofwel:



Invoer wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De afspraak is gewist.

Of:



Lijst wissen



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. U wordt gevraagd om bevestiging.

Ja

Bevestig de vraag. De afsprakenlijst is gewist.

Vervolgens:

Opslaan

Sla de instelling op.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Een niet-bevestigde afspraak weergeven

Als een afspraakoproep niet is bevestigd, wordt dit aangegeven met de displaytoets "Datum". Bovendien wordt de niet-bevestigde afspraak opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.

Datum

Geef de afspraak weer. De datum en de tijd van de niet-bevestigde afspraak worden weergegeven.

Een niet-bevestigde afspraak en niet-bevestigde verjaardag weergeven

Afspraken en verjaardagen die niet door u zijn bevestigd, worden opgeslagen in een lijst met gemiste afspraken.



of



Open het hoofdmenu van de handset.



Extra's



Menupictogram selecteren en bevestigen.



Gemiste afspraken



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Verlopen/niet-bevestigde afspraken worden in een lijst weergegeven. De jongste verlopen afspraak staat bovenaan, de oudste verlopen afspraak staat onderaan.



Selecteer de niet-bevestigde afspraak of de niet-bevestigde datum. De gegevens van deze afspraak of verjaardag worden weergegeven.

Wissen

Wis eventueel de geselecteerde afspraak.



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap

Afspraakfunctie van het systeem

Via de handset kunt u een eenmalige afspraak invoeren die binnen 24 uur plaatsvindt of een afspraak die elke dag plaatsvindt.

Als het tijdstip van de afspraak is aangebroken, hoort u gedurende circa 20 seconden een oproepsignaal op de handset om u aan de afspraak te herinneren. In het display ziet u de ingevoerde afspraak. De afsprakkoproep wordt gewist als u de afspraak bevestigt. Als u dat niet doet, wordt de afsprakkoproep vijf keer om de minuut herhaald en daarna automatisch gewist.

U hebt direct toegang tot deze functie als u de functiecode invoert (→ pagina 122).


Afspraak opslaan




menu

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.


Open het systeemmenu.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer de gewenste tijd in.

Houd u daarbij aan de voorgeschreven notatie: afspraak om (HHMM); HH = twee posities voor het uur; MM = twee posities voor de minuten. Voorbeeld: 0905 voor 9.05 uur (= 9.05 a.m.) of 1430 voor 14.30 uur (= 2.30 p.m.).

Ofwel:



Selecteer de menuoptie.

Of:



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Vervolgens:

opslaan



Sla de instellingen op.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Stap voor stap



Basis 1

...
Beste basis

OK



Ofwel:

0 / 2 ... 9

Set

Of:

0 / 2 ... 9 /

?

Vervolgens:

Selecteer het gewenste basisstation en bevestig de selectie. Naast het geselecteerde basisstation wordt een vinkje weergegeven.

- Basis 1 - 4: Bij het selecteren van een Basis n wordt er precies één HiPath Cordless-systeem gedefinieerd waarop de handset is aangemeld.
- Beste basis: Wanneer de handset op meerdere Cordless-systemen is aangemeld, wisselt hij automatisch naar het systeem onder welks bereik hij op dat moment valt.

Voorbeeld: De handset is aangemeld op zowel het Gigaset basisstation thuis als op het Cordless-systeem van het werk.

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Sneltoetsen voor functies en telefoonnummers

Onder de linker-displaytoets en de nummertoeetsen 0, 2...9 kunt u een telefoonnummer of functie programmeren. Na het indrukken van de toets wordt het nummer direct gekozen of de functie direct gestart.

Sneltoetsen instellen

Gekozen nummertoeets kort indrukken.

Als onder de ingedrukte toets al een functie is geprogrammeerd, wordt deze via de linker-displaytoets weergegeven. Onder de nummertoeets kan een nieuwe functie worden geprogrammeerd.


Druk op de displaytoets.

Gewenste nummertoeets of linker-displaytoets lang indrukken.

Er wordt een lijst weergegeven met functies die u onder de toets kunt programmeren. U hebt de keuze uit de volgende functies:

- SnelKiezen
- Snelkieslijst (→ pagina 53)
- INT
- Wekker (→ pagina 104)
- Kalender
- Bluetooth

Stap voor stap

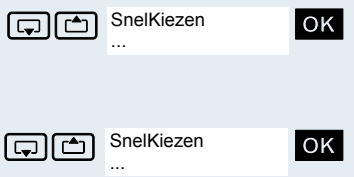

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Als de functie "SnelKiezen" / "Snelkieslijst" is geselecteerd:

Selecteer het telefoonnummer en bevestig de selectie.

Functie kiezen, telefoonnummer kiezen

Ofwel:

0 / 2 ... 9

Nummertoeets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, lang indrukken. Of de linker-displaytoets kort indrukken.

Of:

0 / 2 ... 9

Nummertoeets waaronder de gewenste functie is geprogrammeerd, kort indrukken. De functie wordt via de linker-displaytoets weergegeven.

bijvoorbeeld: **Wekker**

Linker-displaytoets kort indrukken.

Vervolgens:

Afhankelijk van de programmering van de toets gebeurt het volgende:

- Er wordt een nummer uit het telefoonboek van de handset gekozen.
- Er wordt een telefoonnummer uit de Call-by-Call-lijst gekozen.
- Het menu van de gewenste functie wordt geopend.

Gegevensuitwisseling PC <-> HS of HS <-> HS

U kunt gegevens uitwisselen tussen een PC en uw handset (HS) of tussen twee handsets.

Interfaces (overzicht)

De handset (HS) ondersteunt voor gegevensuitwisseling de volgende interfaces:

Interface	Verbinding via...	Gegevensuitwisseling tussen...
Seriële V24-interface	Kabel (SLIM-Lumberg)	PC <-> HS
USB-interface	Kabel (SLIM-Lumberg)	PC <-> HS
Bluetooth-interface	Radio, draadloos	PC <-> HS en HS <-> HS

PC-applicatie (Gigaset QuickSync)

Met de PC-software kunt u bijv. lezen en schrijven in het telefoonboek van uw handset en afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver vanaf de PC op de handset laden. Daarbij dient de PC-software op uw PC te worden geïnstalleerd. Deze is als freeware van het internet downloadbaar.

Tijdens de gegevensoverdracht tussen de handset en de PC wordt in het display "Verbindingen" weergegeven. Tijdens dit proces is geen invoer via de toetsen meer mogelijk, en binnenkomende oproepen worden genegeerd.

De PC-toepassing ondersteunt verschillende mobiele DECT- types.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de helpfunctie van de Gigaset QuickSync of www.siemens.com/GigasetLS370.

PC-interface (V24, USB)

Met de PC-interface (via kabel, SLIM-Lumberg) kunt u bijv. telefoonboek-regels en afbeeldingen lezen en wijzigen.

PC-interface instellen

Voor het instellen van de PC-interface hebt u het volgende nodig:

1. Met een Siemens-datakabel (→ pagina 131) het aansluitpunt van de handset voor de headset/PC-interface verbinden met de computer.
2. De PC-software installeren.

Neem contact op met de systeembeheerder.

Datatransmissiemodus

Bij sommige functies worden tussen handset en computer grote hoeveelheden data getransporteerd. In zulke gevallen schakelt de handset om naar de datatransmissiemodus, wat ook op het display te zien is. In deze modus is geen invoer via de toetsen meer mogelijk. Oproepen worden genegeerd.

In de hierna genoemde gevallen schakelt de handset om naar de datatransmissiemodus:

- Lees-/schrijftoegang tot het telefoonboek
- Laden van screensavers



Indien tijdens de transmissie een fout optreedt, schakelt de handset automatisch in de ruststand.



- Als Bluetooth geactiveerd is, en als bijv. de datakabel vanaf de aansluitconnector wordt aangebracht, wordt Bluetooth automatisch gedeactiveerd.
- Bij een bestaande Bluetooth spraakverbinding wordt Bluetooth pas na beëindiging van deze verbinding gedeactiveerd.
- Bij een bestaande Bluetooth dataverbinding hangt een en ander af van de instellingen bij de gesprekspartner
- Bluetooth wordt weer automatisch geactiveerd, als de accessoire wordt losgekoppeld.
- Is Bluetooth gedeactiveerd en wordt de accessoire aangesloten, dan kan Bluetooth niet worden geactiveerd.

Stap voor stap

Bluetooth-interface

Wanneer u op uw PC een Bluetooth-interface geïnstalleerd hebt, kunt u via de Bluetooth-interface van uw handset eveneens met de PC-applicatie communiceren.



Let op:

Theoretisch kan een Bluetooth-verbinding worden afgeluisterd.

Telefoonboek via Bluetooth van de ene naar de andere handset overbrengen.

Voorwaarde: De Bluetooth-interface van de andere handset(→ pagina 117) moet geactiveerd zijn.


Als er tussen de handsets nog geen Bluetooth-verbinding bestaat, gaat u als volgt te werk:

Op uw handset


Open het hoofdmenu van de handset.



Menupictogram selecteren en bevestigen.




Menupictogram selecteren en bevestigen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.




Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De handset zoekt een gegevenstoestel met Bluetooth-mogelijkheden en legt draadloos verbinding. De naam van het gevonden toestel wordt weergegeven.




Selecteer het gewenste toestel, bijv. de andere handset.

Opties



Menu van de de handset openen.



Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Bluetooth-pincode invoeren en bevestigen (standaard: 0000). Het toestel wordt in de lijst van bekende toestellen opgenomen.

Stap voor stap



Bluetooth-PIN:

OK



Toevoegen aan de lijst met bekende toestellen?

OK



of 

Ofwel:



Lijst versturen

OK

Of:



Versturen

OK

Vervolgens:



vCard via Bluetooth:

OK



Bekende toestellen ...

OK

Op de andere handset

Meteen Bluetooth-pincode invoeren en bevestigen (standaard: 0000). Mocht u niet snel genoeg zijn geweest, dan de voorgaande stappen herhalen.

Vraag bevestigend beantwoorden.

De Bluetooth-verbinding wordt opgebouwd. De beide handsets kunnen nu onderling data in vCard-formaat uitwisselen.

Gegevens overdragen

Telefoonboek openen.

Selecteer de vermelding.

Telefoonboek-menu van de handset openen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Bestemmingstoestel resp. de andere handset selecteren en bevestigen. De vCard-data worden naar het bestemmingstoestel verzonden.

Volg nu de aanwijzingen op het display van uw handset.

Stap voor stap

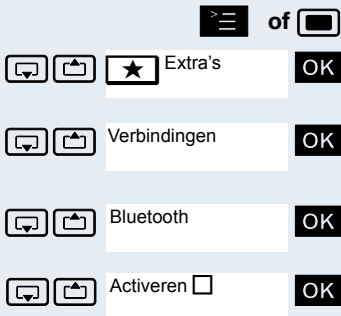

Bluetooth-interface deactiveren/activeren

Als u de Bluetooth-interface gedurende langere tijd niet gebruikt, kunt u deze deactiveren. Daardoor verlengt u de standby-tijd van uw handset.

Deactiveren

Open het hoofdmenu van de handset.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Menupictogram selecteren en bevestigen.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. Het Bluetooth-menu wordt weergegeven.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie. De Bluetooth-interface wordt uitgeschakeld.

- ☐ Bij een uitgeschakelde Bluetooth-functie is de checkbox leeg.

Activeren

Voor het activeren van de Bluetooth-interface geldt dezelfde werkwijze als boven beschreven.

- ☒ De geactiveerde Bluetooth-functie is herkenbaar aan een vinkje.

Stap voor stap

Codeslot

Codeslot van de handset

U kunt de handset door een 4-cijferige PIN-code blokkeren en hem daarmee tegen onbevoegd gebruik beveiligen.

De PIN-code is bij levering "0000". Bij deze instelling hoeft u bij het inschakelen van de handset geen PIN-code in te voeren. Zodra u de PIN-code gewijzigd hebt, is dat wel noodzakelijk.

Als u de PIN-code wilt deactiveren, moet u haar weer terugzetten op "0000".



Let op:

Als u de PIN-code vergeten bent, neem dan contact op met uw leverancier. Deze kan de PIN tegen betaling voor u resetten.

Nieuwe PIN-code invoeren

- Open het hoofdmenu van de handset.
- Menupictogram selecteren en bevestigen.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.
- Oude PIN-code invoeren. Als er nog geen PIN-code is ingesteld, vervolgens „0000” invoeren.
- Nieuwe PIN-code invoeren.
- Verplaats de cursor één regel omlaag.
- Nieuwe PIN-code nogmaals invoeren.
- Bevestig de ingevoerde gegevens.
- Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

 of 

 Instell. Handset

 Handset

 HS-PIN wijzigen



















Stap voor stap

Accu opladen bij geactiveerde PIN-blokking

Als de handset uitgeschakeld is omdat de accu leeg was, dan wordt deze automatisch ingeschakeld als u het toestel in de lader plaatst. Het opladen begint. Als er een PIN-code is ingesteld, moet deze eerst worden ingevoerd, zodat de handset oproepen kan ontvangen.

Codeslot programmeren

Om uw persoonlijke gegevens te beveiligen kunt u de handset blokkeren zodat onbevoegden er geen gebruik van kunnen maken. Hiertoe voert u een toestelcode van vijf posities in waarmee u de handset kunt blokkeren en deblokkeren.

Als u de code wilt wijzigen, moet u eerst de oude code en vervolgens tweemaal de nieuwe code invoeren.

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de oude code in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000").


Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld 11111 (vijf cijfers).

Voer de nieuwe code nogmaals in.

Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.



menu



Let op:

Als u de toestelcode bent vergeten, kunt u een beroep doen op de servicetechnicus. Deze kan de code terugzetten naar "00000".

De handset kan ook worden gedeblokkeerd vanuit een centrale locatie, bijvoorbeeld een bedieningstoestel.

Stap voor stap

Handset blokkeren/deblokkeren

U kunt de handset tijdelijk blokkeren zodat het niet mogelijk is om externe telefoonnummers te kiezen of functies te programmeren. Op deze manier voorkomt u dat onbevoegden tijdens uw afwezigheid gebruik maken van uw handset.

Voorwaarde: u hebt een persoonlijke toestelcode ingesteld of gebruikt de vooraf ingestelde code "00000".

Handset blokkeren

Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.



Let op:

Ook als de handset is geblokkeerd, kunt u externe oproepen beantwoorden en interne gesprekken voeren. Bij het tot stand brengen van een externe verbinding verschijnt in het display "codeslot ingeschakeld".

Uw toestel kan ook worden geblokkeerd vanuit een centrale locatie (→ pagina 119).

Handset deblokkeren


Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

Open het systeemmenu.

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.

Voer de toestelcode in (vijf cijfers, bij levering is de code "00000" ingesteld).

Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.




menu



codeslot in?

OK



menu



codeslot uit?

OK



Stap voor stap

Centraal codeslot / andere handsets blokkeren en deblokkeren

Mits u beschikt over de juiste bevoegdheid, kunt u ook andere handsets blokkeren en deblokkeren en daarmee beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.

Als een gebruiker zijn handset heeft geblokkeerd en zijn toestelcode is vergeten, kunt u de handset met deze functie weer deblokkeren.



Verbindingstoets lang indrukken of op handsfree-toets drukken.

menu

Open het systeemmenu.



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



+943=centraal
codeslot?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



Voer het telefoonnummer van de handset in.

Ofwel:




Blokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot ingeschakeld".

Of:




Deblokkeer de handset. In het display verschijnt "codeslot uitgeschakeld".

Stap voor stap



menu


Ofwel:



nr. weergave uit?

OK

Of:



service?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.




*41=tel.nr.
toewijzen?

OK

Selecteer de functie en bevestig de selectie.


Of:



service?

OK


Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



overige functies?

OK

Selecteer de menuoptie en bevestig de selectie.



#58=
terugbelopdrachten?

OK

Selecteer de functie en bevestig de selectie.

Vervolgens:



Druk op de verbreektoets om de procedure af te sluiten.

Via een functiecode



Ofwel:



Voer een functiecode in volgens de tabel
(→ pagina 123).

Of:



Voer een functiecode in volgens de tabel
(→ pagina 123).

Vervolgens:



Druk op de verbreekttoets om de procedure af te sluiten.

Functies en functiecodes

Functie	Functiecodes
Automatisch aankloppen inschakelen	 490
Automatisch aankloppen uitschakelen	 490
Aankloppen zonder toon	 87
Aankloppen met toon	 87
Aankloppen aannemen	 55
Lijst met oproepen	
- openen	 82
- telefoonnummer opslaan	 82
Antwoordtekst in	 69
Antwoordtekst uit	 69
Niet-storen in	 97
Niet-storen uit	 97
UCD (oproepverdeling)	
- aanmelden	 401
- afmelden	 401
- afhandelen in	 403
- afhandelen uit	 403
- beschikbaar	 402
- niet-beschikbaar	 402
- nachtbestemming in	 404
- nachtbestemming uit	 404
- aantal wachtende oproepen	 405
Opschakelen (mits daartoe bevoegd)	 62
Oml. voor MULAP in	 501
Oml. voor MULAP uit	 501
Intercom	 80
Vangen	 84

Functie	Functiecodes
Tijdelijk toestel	*△ 508
Info	
- zenden	*△ 68
- verzonden info's	→# 68
Conferentie	
- aan	*△ 3
- uit	→# 3
Kosten weergeven	*△ 65
Verkort-kiesnummer centraal	*△ 7
Verkort-kiesnummer wijzigen	*△ 92
Makelen (wisselgesprek)	*△ 2
DTMF-nakiezen	*△ 53
Nachtstand in	*△ 44
Nachtstand uit	→# 44
Parkeren	
- Gesprek parkeren	*△ 56
- parkeren terugnemen	→# 56
Projectcode	*△ 60
Terugbellen	*△ 58
Terugbelopdrachten	→# 58
Nummergave uit	*△ 86
Telefoonnummer toewijzen (MSN)	*△ 41
Nummerweergave in	→# 86
Oproep bijschakelen in	*△ 81
Oproep bijschakelen uit	→# 81
Groepsschakeling/groepsoproep in	*△ 85
Groepsschakeling/groepsoproep uit	→# 85
Schakelaar in	*△ 90
Schakelaar uit	→# 90

Functie	Functiecodes
Codeslot wijzigen	 93
Flashsignaal	 51
Taalkeuze	 48
Codeslot in	 66
Codeslot uit	 66
Telefoonboek (systeem, LDAP)	 54
Telefoon/data-faciliteit	 42
Afspraak in	 46
Afspraak uit	 46
Deurvrijgave in	 89
Deurvrijgave uit	 89
Deuropener	 61
Overname in groep	 57
Gerichte overname	 59
Omleiding aan	 1
Omleiding uit	 1
Omleiding in netwerk in	 64
Omleiding in netwerk uit	 64
Omleiding naar tijd uit	 495
Omleiding naar tijd in	 495
Centraal codeslot	 943
Terug naar wachtende gesprekspartner	 0

Bijlage

Storingen verhelpen

Bepaalde storingen kunt u zelf verhelpen. Deze storingen vindt u in de volgende tabel. Bij alle andere storingen dient u contact op te nemen met een bevoegde servicemonteur.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen displayweergave.	Handset is niet ingeschakeld.	Druk op de verbreek-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.
	Accupack is leeg.	Laad het accupack op of vervang deze.
Telefoonnummer kan niet worden gekozen:	Handset is geblokkeerd.	Deblokkeer de handset.
Geen reactie als u een toets indrukt.	Toetsblokkering is ingeschakeld.	Druk op de hekje-toets tot u een bevestigingssignaal hoort.
	Toets zit vast.	Oorzaak van vastzitten verhelpen.
Aflopende reeks tonen hoorbaar bij invoer van gegevens.	Er zijn onjuiste gegevens ingevoerd.	Herhaal de toetsenvolgorde. Let daarbij op het display en raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing.
De tekst "Basis n" knipt (n= 1 - 4).	Handset bevindt zich buiten het zendbereik van de basisstations; de signalen zijn te zwak.	Verplaats u in de richting van een basisstation.
	Handset is niet aangemeld.	Meld de handset aan.
	Intervallen tussen de synchronisatiepogingen zijn te lang.	Schakel de handset uit en vervolgens weer in.
Geen oproepsignaal op de handset.	Oproepsignaal is uitgeschakeld.	Schakel het oproepsignaal in.
	Niet-storen is ingeschakeld.	Niet-storen uitschakelen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Tijdens een gesprek is niets meer te horen.	De ruggespraaktoets is ingedrukt. De microfoon en de luidspreker zijn uitgeschakeld (mute).	Displaytoets "Wissen" indrukken om de microfoon en de luidspreker weer in te schakelen.
Direct na het indrukken van de verbindingstoets verschijnt de melding: Verbind.verbrek. Geen kiestoon hoorbaar; telefoneren niet mogelijk.	Het communicatiesysteem is volledig in gebruik genomen door de andere gebruikers.	Wacht even en probeer het opnieuw.
Er wordt bijvoorbeeld weergegeven: Basis 1 Uitgaande of inkomende oproepen, evenals in-/uitschakelen zijn niet mogelijk.	Handset is geblokkeerd.	Accupack uit de handset verwijderen en weer terugplaatsen. Verder te werk gaan zoals bij de eerste keer dat de handset werd opgeladen (→ pagina 19).
Er wordt weergegeven: tijdsoverschrijding	Maximale invoertijd overschreden. De verbreektoets werd niet ingedrukt.	Sneller invoeren, te lange pauzes tussen het indrukken van toetsen vermijden. drukt u op de verbreektoets.
Er wordt weergegeven: herhalen a.u.b.:	Het communicatiesysteem is overbelast.	Wachten en later opnieuw proberen.
Er wordt weergegeven: momenteel niet bereikbaar	Functie is momenteel niet beschikbaar. Geen aansluiting onder het gekozen telefoonnummer aanwezig.	Wachten en later opnieuw proberen. Telefoonnummer correct invoeren of centrale bellen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er wordt weergegeven: niet mogelijk Of: verkeerde invoer Of: niets geprogrammeerd	Verkort-kiesnummer bestaat niet, afspraak verkeerd ingevoerd, geblokkeerde of niet toegestane invoer, er wordt niet voldaan aan voorwaarde (bijvoorbeeld geen tweede gesprekspartner bij wisselgesprek), gekozen nummer onvolledig.	Invoer corrigeren, toegestane mogelijkheid kiezen, telefoonnummer volledig invoeren.
Er wordt weergegeven: niet geautoriseerd	Geblokkeerde functie gekozen	Autorisatie voor geblokkeerde functie bij systeembeheerder aanvragen.
Er wordt weergegeven: niet toegestaan	PIN verkeerd ingevoerd.	PIN correct invoeren.
Er wordt weergegeven: niet aanwezig	Telefoonnummer onvolledig ingevoerd, sterretje- of hekje-toets niet ingedrukt.	Telefoonnummer of code correct resp. zoals voorgeschreven invoeren.
Er wordt weergegeven: beveiligd	Gegevensoverdracht actief.	Wachten en later opnieuw proberen.

Handset onderhouden

Bij normale verontreiniging

Maak de handset en de lader schoon met een vochtige of een antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek.

Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen!

Na contact met vloeistof

1. De handset direct uitschakelen. In geval van inschakelen!
2. Verwijder meteen het accupack. Het accuvak open laten.
3. Laat de vloeistof uit de handset druppelen:
 - De handset horizontaal met geopend accuvak naar beneden houden.
 - De handset verticaal met geopend accuvak naar beneden houden. De handset hierbij licht naar voor en achter kantelen en telkens licht schudden.
 - Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens ten minste 72 uur met geopend accuvak en de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet magnetron, oven e.d.).

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

Opslag/bewaren

Om beschadiging te voorkomen, mag de handset niet samen met scherpe voorwerpen zoals messen of gereedschap worden bewaard. Het gebruik van een beschermtas is aan te bevelen (→ pagina 131).

Documentatie

Deze gebruiksaanwijzing vindt u ook in PDF-formaat op het internet op <http://www.siemens.com/hipath>

en op CD-ROM (vraag de systeembeheerder) in HTML- en PDF-formaat.

Voor het weergeven en afdrukken van deze gebruiksaanwijzing in PDF-formaat hebt u een computer nodig waarop Acrobat Reader is geïnstalleerd. Deze toepassing kan gratis worden gedownload van de website van Adobe.

Voor het weergeven van de gebruiksaanwijzing in HTML-formaat hebt u een computer nodig met een WWW-browser, bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer.

Technische gegevens

Maximaal geluidsdrukkniveau conform TBR10, Bijlage D:	minder dan 118 dB (A)
Gebruiks- en oplaadtijden:	→ pagina 20
Toegestane omgevingscondities voor het bedrijf:	+5 °C t/m +45 °C 20 % t/m 75 % relatieve vochtigheid van de lucht
Gewicht incl. accupack:	ca. 93 g
Originele accupack:	Lithium-Ion, 700 mAh, V30145-K1310-X250 V30145-K1310-X322 V30145-K1310-X401
Afmetingen (b x h x d):	ca. 46,5 x 114 x 22,6 mm

Laders

Gigaset SL3 Charger EU	EU	S30852-H1982-R141
Gigaset SL3 Charger UK	UK	S30852-H1982-L141
Gigaset SL3 Charger LAM	LAM	S30852-H1982-U141
Gigaset SL3 Charger AUS	AUS	S30852-H1982-C441

Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele accessoires. Zo voorkomt u mogelijke problemen of materiële schade en zorgt u ervoor dat er aan alle relevante bepalingen wordt voldaan.

Headset:

Er kunnen headsets van verschillende merken worden aangesloten.

Data kabel

Data Cable DCA-500:

Voor het aansluiten van de handset op de seriële RS232-interface van uw computer

Data Cable USB DCA-510:

Voor het aansluiten van de handset op de USB-interface van uw computer

EU-richtlijn

De handset en de vermelde accessoires voldoen aan de EU-richtlijn 99/05/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

Conformiteitsverklaring

De handset is bedoeld voor gebruik in het land dat op de onderkant van het apparaat wordt vermeld. Er is rekening gehouden met de voorschriften in het land van gebruik.

Met de CE-markering wordt aangegeven dat het toestel voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de R&TTE-richtlijnen.

Uittreksel uit de originele verklaring

"We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number "Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured."

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-toets	IV, 12
Aankloppen	75
automatisch ~	77
Aanklopton uit-/inschakelen	76
Aannemen van een oproep	9
Aansluiting	IV
Aansluiting voor headset en PC-interface	IV
Accupack	
capaciteit	20
gesprekstijd	20
oplaadtijd	20
standby-tijd	20
waarschuwingston	39
Accupack opladen	2, 19
Accupack plaatsen	17
Accupack toegelaten ~	20
Accutoon	
functie	39
Accuvak openen/sluiten	18
Accuwaarschuwingssignaal instellen	26
Afhandeltijd	91
Afmetingen	130
Afspraken	
~van de handset.	106
~van het systeem	109
activeren	106
bevestigen	107, 110
deactiveren	107
invoeren	109
weergeven	108, 110
wissen	110
Afwijzen van een oproep	8
Algemeen verkort kiezen, centraal	47
Andere aansluiting	62
Anoniem telefoneren	63
Antwoordtekst	96
Attentietonen	25
Attentietoon	30, 81
Automatisch aankloppen	77
Automatisch oproep beantwoorden	31

Automatisch. Nummerherhaling Vermelding kiezen	44
--	----

B

Basisstation	
selecteren	110
weergegeven naam wijzigen	36
Bericht	97
achterlaten	96
Bericht opvragen	99
Berichtenlijst	12
Berichten-toets	IV
Berichtfuncties	96
Beschermfolie	17
Beschermtas	129
Beschikbare geheugencapaciteit	58
Bevestigingssignaal instellen	25
Bevestigingston	
functie	39
Bewaren	129
Bluetooth	41
Bluetooth-interface	115

C

Call-by-Call-lijst	53
Capaciteit	20
Capaciteit handset	20
Centraal codeslot	121
Centraal verkort kiezen, individueel	48
Centrale, verkort kiezen	47
Clip	
monteren	20
Code invoeren	122
Code programmeren	119
Codeslot	119, 121
Computer	114
Conferentie	81
afsluiten	82
deelnemers verwijderen	83
deelnemers weergeven	82
opbouwen	81
partners verbinden	83
uitbreiden	82
verlaten	82

Conformiteitsverklaring	132
Contrast instellen	34

D

Datakabel	114
Datatransmissie	114
Datum instellen	32
Deurtelefoon	66
Deurvrijgave	
inschakelen	67
uitschakelen	67
Display	IV
contrast	34
instellen	33
kleuren	34
screensaver (logo)	33
verlichting	35
Displaytaal van het systeem instellen	22
Displaytoetsen	IV, 14
Doorkiesnummer bij verkort kiezen	47
Doorschakelen	78
Doorverbinden	78
Draagclip	
monteren	20
DTMF-nakiezen	73

E

Elektronische apparatuur, storing	II
EMC	II
EU-Richtlijn	131

F

Flash op netlijn	70
Fouten verhelpen	126
Functiecodes, tabel	123
Functies en functiecodes	123
Functietoetsen	12

G

Geheugencapaciteit	58
Geluidsdrukkniveau, maximaal	130
Geluidsfuncties	23
Gericht overnemen van een oproep	63

Gerichte overname	63
Gesprek afwijzen	8
Gesprek doorverbinden	78
Gesprek in de wacht zetten	80
Gesprekskosten	61, 65
Gesprekstijd	20
Gespreksvolume	23
Groepsoproep uit-/inschakelen	85
Groepsschakeling	85

H

Handmatige nummerherhaling	4
Handset	
blokkeren/deblokkeren	120
blokkeren/deblokkeren, andere ~	121
Handsfree telefoneren	40
Handsfree-toets	IV, 12
Headset	41
Hekje-toets	IV, 12
Heroproep	74, 79
Herstellen	38
Hoofdmenu	16

I

Individueel verkort kiezen	48
Info opvragen	99
Inschakelen	2
Instellingen herstellen	38
Interface	114
interface	114, 115
Invoer	
als VIP markeren	57

K

Kiezen	
na beleggen van lijn	3
van telefoonboekvermelding	55
Kiezen voorbereiden	4
Kleuren instellen	34
Kopiëren van het telefoonboek	59
Kosten weergeven	65

L

Laadniveau	19
LDAP-telefoondatabase	51
Lijn beleggen	3
Lijst met oproepen	102
Lijst verzenden	59
Logo instellen	33
Luidspreker	IV

M

Mailbox-functie	96
Makelen	80
Menu pictogrammen	16
Microfoon	IV
MSN	61, 70
MSN-nummer toewijzen	61
MULAP-groep	
groepsoproep uit-/inschakelen	94
lijn omleiden	94
omleiding	
inschakelen	95
uitschakelen	95
Multiple Subscriber Number	61, 70

N

Nachtstand	72
Nakiezen bij verkort kiezen	47
Navigatietoets	IV, 13
Niet-storen	64
Notificatie	96
Nummer gebruiken	55
Nummer kiezen	55
Nummerherhaling	
automatisch	44
handmatig	4
lijst	4, 44
telefoonnummer kopiëren	45
vermelding/lijst wissen	44
Nummertoeetsen	IV
Nummerweergave uit	63

O

Omgevingscondities	130
Omleiding, vaste bestemming	10
Onderhoud	129

Oplaadtijd	20
Oproep	
aannemen	9
afwijzen	8
anonieme ~	63
beantwoorden	8
gericht overnemen	63
overnemen	9
uitvoeren	3
Oproep bijschakelen	88
Oproepdoorschakeling	70
Oproepgroep	9
Oproepomleiding	10
Oroepovername	63
Oroepovernamegroep	9
Oroepsignalen instellen	24
Oroepverdeling	89
Opschakelen	77
Opslaan van een telefoonnummer	54
Opslag	129
Opvragen van bericht	99
Overnemen van een oproep	9

P

Parkeren	74
Partners verbinden	83
PC-interface	114
Pictogrammen	16
PIN	2, 118, 119, 120, 121
Projectcode	61

R

Richtlijnen	131
Ruggespraak (tweede verbinding)	6
Ruggespraakttoets	IV, 12, 13

S

Schakelaar	69
Screensaver instellen	33
Servicecodes	123

Siemens Data Suite	114
Signalen	25
SMS-berichten	98
Sneltoetsen voor functies	111
Sorteren van telefoonboek- vermeldingen	55
Spraakvolume	23
Standaardinstellingen	38
Standby-tijd	20
Sterretje-toets	IV, 12

T

Taal instellen	
handset	21
Teamfuncties	85
Technische gegevens	130
Tekstbericht	98
Telefoneren	3
Telefoneren met headset	41
Telefonische conferentie	81
Telefoonboek	
~ van het systeem	50
~van de handset	53
LDAP	51
Telefoonboek kopiëren	59
Telefoonboekvermeldingen sorteren	55
Telefoondatafaciliteit TDF	68
Telefoonnummer	
kiezen	3
opslaan	54
uit telefoonboek kiezen	55
wijzigen	56
Telefoonnummer invoeren	
voor beleggen van lijn	3
Terugbellen	5
Tijd instellen	32
Tijdelijk toestel	62
Toebehoren	131
Toegelaten accupacks	20
Toestel blokkeren/deblokkeren	120
Toestel, overzicht	IV
Toestelcode	119
Toetsblokkering	11
Toetsen	
displaytoetsen	14

functietoetsen	12
navigatietoets	13
Toetsen programmeren	111
Toetsklik	
functie	39
Toetssignaal	
instellen	25
Toewijzen	78
Tonen	24
Trilalarm	26
Tweede oproep	84
Tweede verbinding (ruggespraak)	6

U

UCD - nachtstand	92
Uitschakelen	2

V

Vangen	66
vCard	53, 59
voorkiesnummers converteren	37
Verbindingskwaliteit	2
Verbindingstoets	IV, 12
Verbreektoets	IV, 12
Verkenner	27
Verkort kiezen	
Kiezen	56
met systeem (centraal)	47
met systeem (individueel)	48
nakiezen/doorkiesnummer	47
snelkieslijst	IV
Verlichting van het display	35
Vermelding	
bekijken.	56
kiezen	4, 55
opslaan	54
wijzigen	56
wissen	44, 58
Vermelding verzenden	59
Verontreiniging	129
Verzenden	
lijst	59
vermelding	59
VIP	57
Vloeistof	129

Voicemailbericht beluisteren	99
Volume	23
Voorkiesnummers converteren	37

W

Wachtstand	80
Wekker	104
Wijzigen van een telefoonnummer	
Vermelding zoeken	56
Wisselen tussen gesprekken	80
Wissen	
nummerherhalingslijst	44
snelkieslijst	58
telefoonboek	58
vermelding	44, 58

Z

Zendbereik	2
Zendbereik verlaten/terugmelden	11
Zendbereik, problemen	2

Copyright © Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG 08/2007
Hofmannstr. 51, D-81359 München

Bestelnr.: A31003-G2100-U105-1-5419

Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing zijn resp. die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De gewenste functies zijn alleen verplicht wanneer dit bij het afsluiten van het contract expliciet is vastgelegd.

Levering zolang de voorraad strekt. Technische wijzigingen voorbehouden. De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG resp. van hun respectieve eigenaren.